


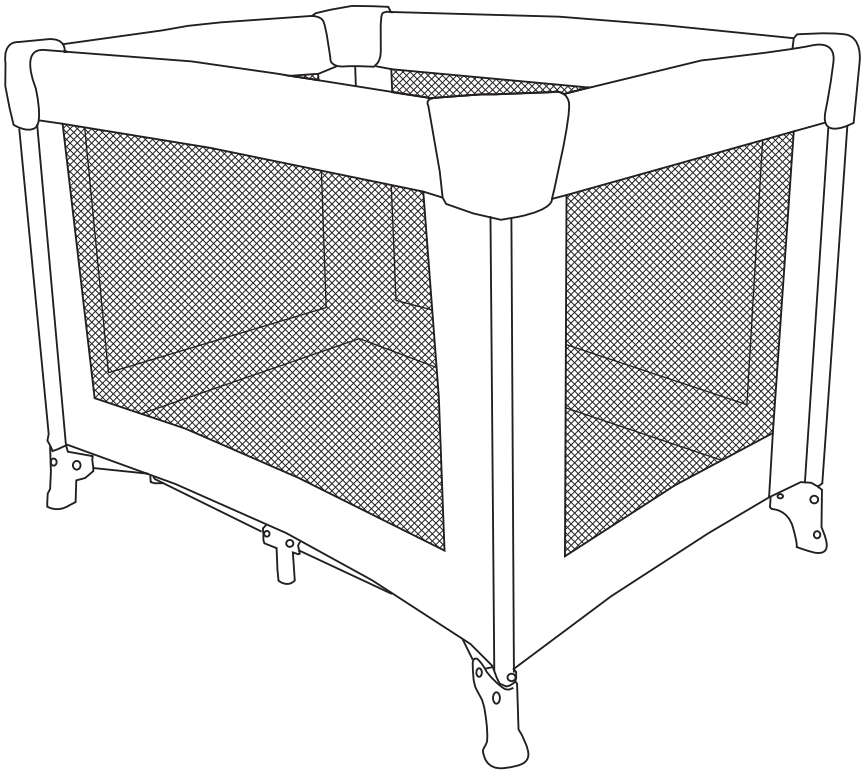

לול קמפינג Easy Go™ - Pack & Travel

הוראות שימוש וטיפול



משווק ע"י דוורון

היצרן: Xiamen Colorbaby Children Articles Co.,Ltd, סין.
שם דגם יצרן: BP8118B שם דגם יבואן: Pack & Travel - Easy Go

היבואן: דוורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 www.davron.co.il

חשוב: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

- אזהרה:** מיטה זו מתאימה לילד מגיל לידה ועד 15 ק"ג.
- אזהרה:** יש להשתמש במיטה עבור ילד אחד בלבד.
- אזהרה:** אין להשאיר ילד ללא השגחה.
- אזהרה:** לבטיחות מירבית, יש להשתמש במיטה רק כאשר היא מותקנת כראוי לפי הוראות השימוש ומאובטחת לשימוש.
- אזהרה:** המיטה מוכנה לשימוש רק כאשר מנגנוני הנעילה נעולים, ונבדקו בקפידה באופן מלא.
- אזהרה:** אין להשתמש במיטה אם חלק כלשהו שלה שבור, קרוע או חסר. יש להשתמש אך ורק בחלקי חילוף שאושרו על ידי היצרן.
- אזהרה:** אין להשאיר שום דבר במיטה ואין למקם את המיטה קרוב למוצר אחר, אשר יכול לשמש מדרך רגל, או עלול ליצור סכנת חנק עקב מחסור באוויר או עקב הכרכות סביב הצוואר, כגון שרוכים וחבלים של וילון.
- אזהרה:** אין להשתמש ביותר ממזרון אחד במיטה.
- אזהרה:** יש להרחיק את המיטה ממקור אש ואין לחשוף לחום גבוה, קיימת סכנה להשתמש במיטה באזורים החשופים לטמפרטורה גבוהה או נמוכה, או באזורים לחים. (לדוגמא: מקורות חום גבוה, תנורי חשמל או גז).
- אזהרה:** עוביו של המזרון יהיה כזה שהגובה הפנימי (מפני השטח של המזרון עד לקצה העליון של מסגרת המיטה) יהיה לפחות 500 מ"מ כשתחתית המיטה נמצאת בתנוחה

הנמוכה ביותר, ולפחות 200 מ"מ כשתחתית המיטה
נמצאת בתנוחה הגבוהה ביותר.

אזהרה: למניעת פגיעה כתוצאה מנפילה - כאשר התינוק מסוגל
לצאת מהמיטה, אין להשתמש בה עוד כמיטתו של תינוק
זה.

אזהרה: יש להדק תמיד את כל אביזרי ההברגה ולוודא שהברגים
אינם רפויים, למניעת לכידת הילד באברי גופו או בגדיו,
וסיכונו בחנק.

אזהרה: האורך והרוחב יהיו אלה שהמרווח בין המזרן לבין
המעקים (דופן צד ודופן קצה) לא יהיה גדול מ-30 מ"מ.

אזהרה: אחרי הפתיחה, יש לוודא שהמיטה ממוקמת במלואה.

אזהרה: אין לכוון את המיטה בזמן שהתינוק בתוכה.

אזהרה: במידה והכילה הותקנה במיטה, יש להסירה החל מגיל
שנה.

דليل المستخدم

يرجى قراءة التعليمات التالية بعناية قبل الاستخدام، والاحتفاظ بها للرجوع إليها فيما بعد. عدم الامتثال
لهذه التعليمات يمكن أن يهدد طفلك.

«احتفظ بهذه التعليمات لفترة لاحقة – اقرأها بدقة».

تصريح، بأن السرير جاهز للاستعمال عند وجود آليات الإغلاق بحالة إنغلاق فقط، وأنه يجب التأكد بحرص من
أنها مغلقة بشكل كامل قبل استعمال السرير المنطوي.

تحذير: ممنوع استعمال السرير إذا كان أي جزء منه مكسوراً، ممزقاً أو ناقصاً، ويجب استعمال قطع غيار مصادق
عليها من قبل المنتج وحده فقط.

تحذير: ممنوع إبقاء أي شيء في السرير وممنوع وضع السرير بقرب منتج آخر، يمكنه أن يشكل موطئ قدم، أو
من شأنه خلق خطر اختناق بسبب نقص في الهواء أو بسبب التفافه حول العنق، مثل رباطات أحذية وحبال ستائر.

تحذير: ممنوع استعمال أكثر من فرشاة واحدة في السرير.

تحذير: يجب أن تكون واعياً لأخطار النار المكشوفة أو/وأيضاً لمصادر أخرى من الحرارة المرتفعة، مثل أفران الكهرباء وأفران الغاز، الموجودة بجوار السرير.

سُمك الفرشة يكون بحيث أن الارتفاع الداخلي (من سطح الفرشة حتى الطرف العلوي من إطار السرير) لا يقل عن 500 ملم، وأسفل السرير موجود بوضعيته الأكثر انخفاضاً، ولا يقل عن 200 ملم، وأسفل السرير موجود بوضعيته الأكثر ارتفاعاً.


من أجل منع الإصابة نتيجة السقوط - تصريح، عندما يكون الطفل قادراً على الخروج من السرير، ممنوع استعمال أكثر كسريه لهذا الطفل.

تصريح، بأن كل قطع التركيب يجب أن تكون مثبتة كما يجب وأنه يجب فحص القطع بصورة متواصلة وأنه يجب تثبيتها من جديد إذا دعت الحاجة لذلك.

تصريح بخصوص أصغر حجم للفرشة المخصصة للاستعمال في هذا السرير. أن يكون طول الفرشة وعرضها على نحو يضمن أن الفراغ بين الفرشة وبين جوانب الإطار (الدريزين) لا يكون أكبر من 30 ملم.

הרכבת המיטה

2

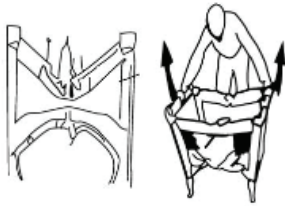


הפרד את הרגליים מהמיטה.
משוך את המסילות הקצרות בשתי ידיים,
כלפי מעלה עד שיינעלו ישר.
חזור על הפעולה עם המסילות הארוכות.

1



פתח את רוכסן תיק הנשיאה, הוצא את
המיטה מהתיק, התר את הווים ואת
רצועות הלולאה האוחזות את המזרן
מסביב למסגרת, העמד את המיטה על
הרצפה.

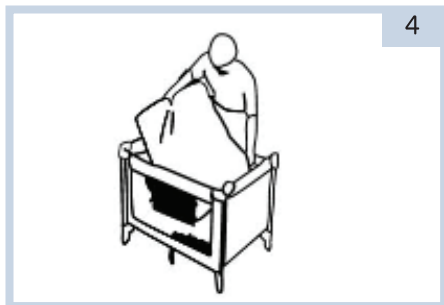

מקם את המזרן בתוך המיטה, כשצידה המרופד כלפי מעלה.




לאחר משיכת המסילות, דחוף מטה את מרכז הידית עד השמע "קליק" הנעילה והתחתית תהיה שטוחה, וודא שהמיטה נעולה במצב פתיחה.

חשוב! יש להצמיד בכל זמן את הצמודונים למקומם שבצד החיצוני של תחתית המיטה על מנת למנוע אפשרות של קיפול חלקי התחתית.

קיפול המיטה

הוצא את המזרן, אחוז בנקודת האחיזה של הידית שבמרכז בסיס המיטה. משוך את הידית מעלה עד לגובה חצי מהמיטה (המסילות העליונות).

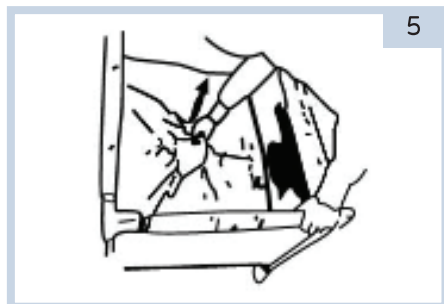


יש להתחיל תחילה במסילות הארוכות ולאחר מכן במסילות הקצרות.

שחרר כל אחד מהמסילות העליונות, על ידי הרמה של המסילה והכפתורים הממוקמים מתחת לחיבור המרכזי.

הכפתורים מכוסים בבד המסילה העליונה, וממוקמים במרכז כל אחת מהמסילות וודא שכל מסילה משוחררת במלואה - בצורת V.


הרם שוב את את הלחצן המרכזי, אם הוא עדיין לא מכופף לגמרי, הרם שוב את הידית.



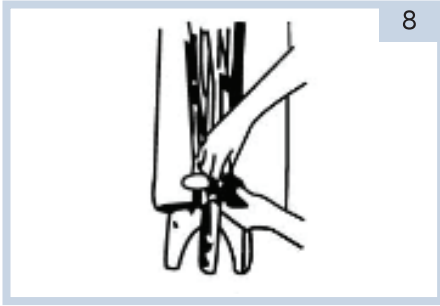

8


כרוך את המזרן סביב המיטה המקופלת, השחל את הרצועות דרך לולאת הפלסטיק, משוך אותם חזרה, והשתמש בו ובריפוד הלולאה לאבטחתם.

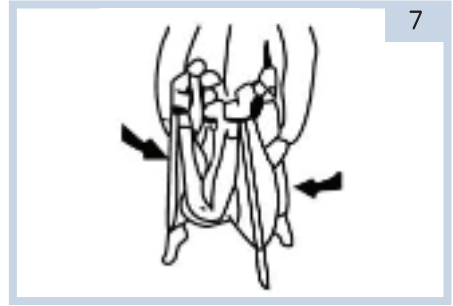

7

וודא שכל מסילה משוחררת במלוואה ושהלחצן המרכזי למעלה, אסוף את הרגליים והמסגרת יחד עד לקיפול מלא.

כסה את המיטה המקופלת בתיק המנשא וסגור את הרוכסן.

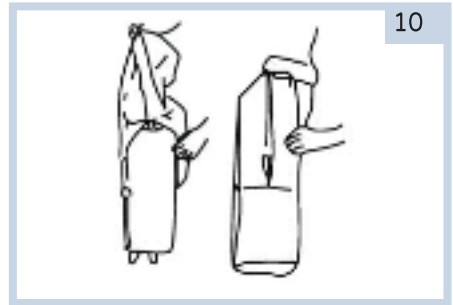

10

ניקוי ואחזקה

למניעת סכנת פציעה, יש לבדוק ולתחזק את המיטה מדי פעם. במידה וקיפול או פתיחת המיטה לא מתבצעים באופן חלק, יש לבדוק בזהירות ולפעול על-פי פרטי ההוראות למניעת נזק לא רצוי. בזמן ההרכבה או השימוש, חובה לוודא שכל החלקים תקינים. ניתן לכבס את חלקי הבד של המיטה במים עד 40 מעלות. אין להעמיס על המיטה יתר על המידה.

لتجنب الضرر عليكم تفحصوا السرير من وقت لآخر. إذا أضعاف أو افتتاح السرير غير صالح, تفحصوا السرير بشكل منتبه. عندما تركيب السرير انتبه أن جميع الأجزاء سليمة. اغتسال أجزاء قماش السرير في ماء لا أكثر من 40 درجة مئوية لا تحمل أكثر من المسموح على السرير.

