


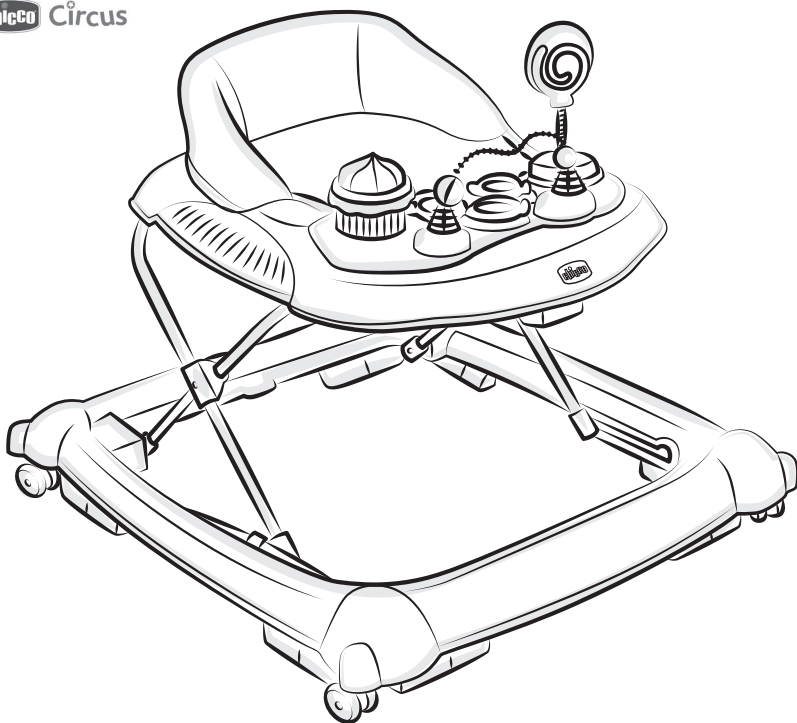

הליכון Circus

הוראות שימוש וטיפול



משווק ע"י **דוורון**

היצרן: Chicco Artsana S.P.A, סין.

שם דגם יצרן: Circus

היבואן: דוורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 www.davron.co.il

חשוב: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

- אזהרה:** בסיום הפתיחה יש לסלק את כל אריזות הניילון על מנת למנוע חנק.
- אזהרה:** ההליכון מיועד לילד המסוגל לשבת ללא עזרה, מגיל 6 חודשים ועד משקל 12 ק"ג. ההליכון אינו מיועד לילדים שגובהם מעל 85 סנטימטרים.
- אזהרה:** אין להשאיר את הילד ללא השגחה.
- אזהרה:** הרכבת המוצר תיעשה על-ידי מבוגר בלבד.
- אזהרה:** לפני הרכבת ההליכון יש לוודא שכל חלקיו תקינים.
- אזהרה:** בעת הרכבת ההליכון הרחק את ילדך מכל החלקים הנעים של ההליכון.
- אזהרה:** השימוש בהליכון אינו מיועד עבור ילדים המסוגלים ללכת בכוחות עצמם.
- אזהרה:** לפני השימוש יש לוודא שכל חלקי הבטיחות מותאמים ופועלים כראוי.
- אזהרה:** אין להשתמש בחלקי חילוף ואביזרים אשר לא אושרו ע"י היצרן או המפיץ.
- אזהרה:** השימוש בהליכון זה עלול לסכן את הילד, זאת עקב יכולתו להגיע לכל מקום בבית מהר יותר ורחוק יותר מהצפוי לגילו ולהתפתחותו.
- אזהרה:** יש לסלק נוזלים חמים, כבלי חשמל וגורמים מסוכנים אחרים.
- אזהרה:** יש להישמר ממקורות אש, מכשירי חימום ומכשירי בישול.

אזהרה: למניעת כוויות, יש לשמור על הילד הרחק מנוזלים מתלקחים, תנורים, רדיאטורים, שטחי חימום, אש גלויה וכדומה.

אזהרה: הרחק מהישג ידו של הילד חלקי פלסטיק, ניילון או חפצים קטנים.

אזהרה: יש לשמור על קשר עין עם הילד בכל זמן השימוש בהליכון.

אזהרה: חוטים, שרוכים וסרטים עלולים לגרום לחנק. אסור לכרוך חפצים עם חוטים סביב לצוואר הילד, כגון שרוכי ברדס או שרוכים למוצצים. אסור לתלות חוטים על חפצים, או לחבר חוטים לחפצים בקרבת הילד.

אזהרה: ההליכון אינו מיועד לשימוש בזמן האכלת הילד, כיוון שחדירת נוזלים או אוכל עלולה לפגוע בחלקיו האלקטרוניים.

אזהרה: השתמש בהליכון רק על גבי משטח ישר, נקי מחפצים העלולים לגרום להליכון להתהפך. אסור להשתמש בהליכון ליד מדרגות, מפתנים, מדרון ובריכות.

אזהרה: המנע מהתנגשות בזכויות, דלתות, חלונות ורהיטים.

אזהרה: אין להשאיר את ההליכון חשוף למקור חום או שמש ישירה.

במידה וההליכון היה חשוף למקורות חום, יש לוודא לפני השימוש כי ההליכון התקרר. אין להשתמש בהליכון בטמפרטורה שמתחת ל-5 מעלות צלזיוס.

אזהרה: חשיפה ממושכת של המוצר לשמש עלולה לגרום לדהייה של הבד.

אזהרה: אין להשתמש בהליכון אם הוא נפגם או נשבר.

אזהרה: יש לבדוק תקופתית את תקינות מעצורי ההליכון.

אזהרה: אין להרים את ההליכון כשהילד בתוכו.


אזהרה: אין לבצע שינויים בהליכון בזמן שהילד יושב בו.

אזהרה: אין להרים או למשוך את ההליכון בעזרת אביזרים אחרים.


אזהרה: יש להשתמש בהליכון רק כאשר הילד יכול לשבת בכוחות עצמו.

- אזהרה:** יש לוודא ששתי רגליו של הילד נוגעות ברצפה, כדי להמנע מהחלקתו מן הכיסא.
- אזהרה:** יש לסלק מהישג יד נוזלים חמים, תילי חשמל וגורמי סיכון אחרים.
- אזהרה:** יש להפסיק להשתמש בהליכון כאשר הילד יכול לעמוד או ללכת ללא עזרה.
- אזהרה:** יש להשתמש בהליכון רק לפרק זמן קצר, לא יותר מעשרים דקות.
- אזהרה:** השימוש בהליכון הוא רק אם ילדך יכול לתמוך במשקל הגוף בעזרת רגליו.
- אזהרה:** בעת השימוש בהליכון, אין לאפשר לילדים אחרים לטפס לתוך ההליכון או לשחק בקרבתו ללא השגחת מבוגר.
- אזהרה:** כאשר ההליכון לא בשימוש יש לאחסנו הרחק מהישג ידם של ילדים וממקורות חום.


חלקי ההליכון:

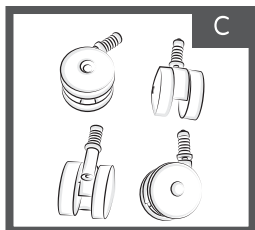


C. גלגלים - 4x.

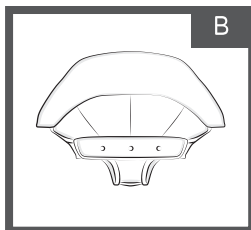


B. מושב מרופד עם משענת גב.

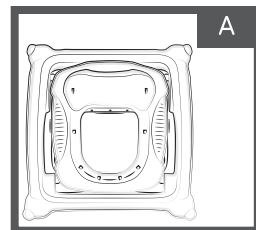


A. שלד ההליכון.

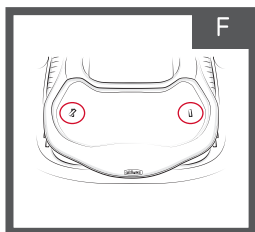

F. מפתח לחיזוק לוח הצעצועים.

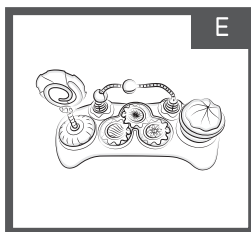


E. לוח צעצועים (הערה: הצעצועים באריזה עשויים להיות שונים מהאיור).

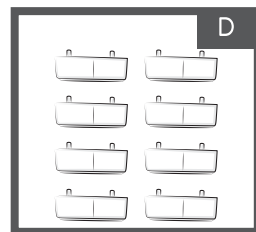


D. מעצורים - 8x.


הרכבה ראשונית של ההליכון:

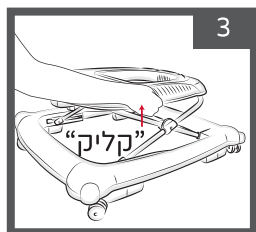

הפוך חזרה את ההליכון כאשר הגלגלים מונחים על הרצפה, הרם לאט את המגש, על ידי משיכתו כלפי מעלה למצב הרצוי עד השמע "קליק" הנעילה.

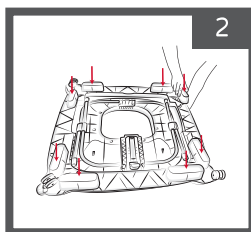



חבר והדק את 8 המעצורים (D) לחריצים המיועדים, יש לוודא שהמעצורים מחוזקים היטב במקומם.

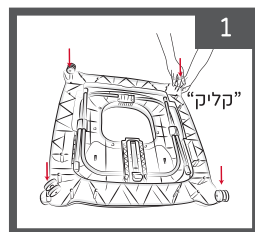


הפוך את שלד ההליכון (A) וחבר את הגלגלים הקדמיים והאחוריים (C) לחריצים המיועדים להם עד השמע "קליק" הנעילה.

אזהרה: לפני הושבת הילד בהליכון יש לוודא כי


הידית הממוקמת מתחת למגש נעולה. בעת נעילת הידית תישמע נקישה, כמתואר באיור 4. כעת לחץ את המושב לכיוון הרצפה לוודא הנעילה.

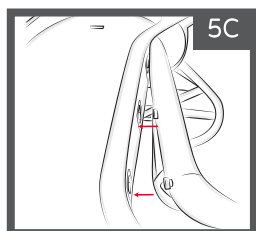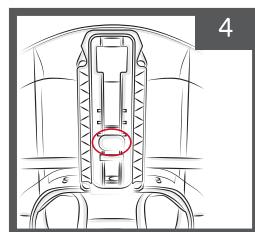

הדק את הסיכות הקדמיות.

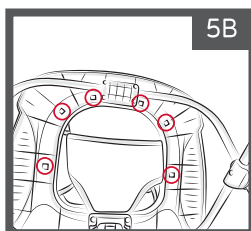


יש לוודא כי הם נעולים. כראוי במקומם.

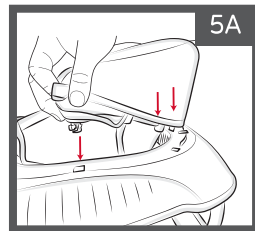


הכנס את הפלסטיקים של חיבור הריפוד (B) לחריצים המיועדים בקצה העליון של ההליכון.

אזהרה: בעת פתיחת/ סגירת ההליכון וודא כי ילדך נמצא במרחק בטוח.



על מנת לכוון את גובה המושב יש להרים את המגש כלפי מעלה עד השמע "קליק" הנעילה.

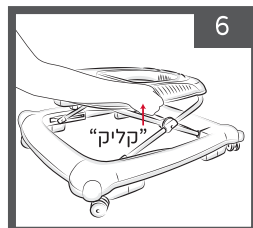

על מנת להוריד את גובה המושב, החזק את הכפתור מתחת למגש וסובב אותו, הורד את המגש למיקום הרצוי על ידי החלקת הכפתור, לאחר שחרור הכפתור, המגש ינעל אוטומטית.

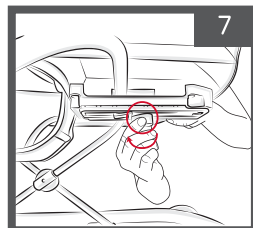


לסגירת ההליכון, סובב את הכפתור מתחת למגש והורד את המושב עד שיסגר לחלוטין.

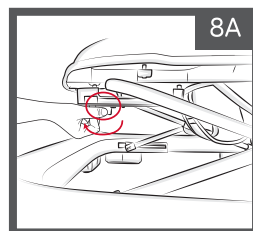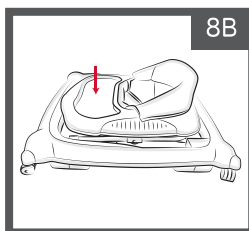


אזהרה: יש להוציא את הילד מההליכון לפני סגירתו.
אזהרה: לפני הושבת הילד בהליכון יש לוודא שהכפתור מתחת למגש נעול במקומו.

לוח צעצועים:


בלוח הצעצועים פעילויות שונות לקידום התפתחות חושי המישוש והשמיעה של הילד.

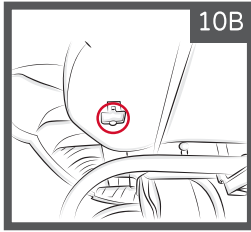

וסובב אותם עד הסוף
על מנת לנעול את לוח
הצעצועים במקומו.


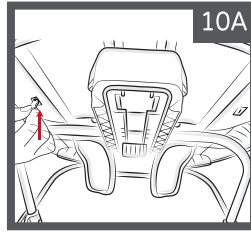


כדי לחבר אותו יש
להרים את שני הלחצנים
כלפי מעלה.

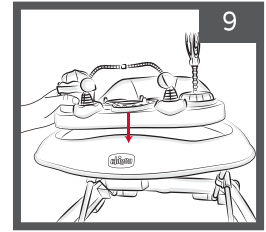

הנח את לוח הצעצועים
על המגש.

להסרת הצעצוע, יש לחזור על אותן
הפעולות בסדר הפוך.

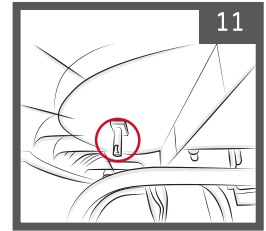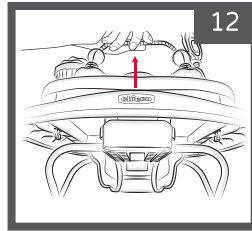

אזהרה: אין להרים את הליכון על-ידי אחיזה בפגוש הצעצועים.
אזהרה: אין להישען על הפגוש הקדמי.
אזהרה: יש להשתמש במוצר זה תחת השגחת מבוגר בלבד!
אזהרה: למניעת חנק, לחיבור מגש הפעילות לאביזרים אחרים, יש להשתמש אך ורק עם סרטי הפלסטיק שבערכה ואין לקושרו בעזרת חוטים, או שרוכים או סרטים אחרים.
אזהרה: יש להרחיק מהישג ידם של ילדים את סרטי הפלסטיק אם הם אינם בשימוש לתליית מגש הפעילות. אין לחבר את מגש הפעילות להליכון יחד עם סרטי הפלסטיק.

אזהרה: הסר והרחק מהישג ידם של ילדים את כל הסיכונים העלולים להוות סכנת חנק עבור הילד, כגון שקיות ניילון ורכיבים אחרים שאינם שייכים לצעצוע (רצועות, אמצעי הידוק וכו').

אזהרה: לפני השימוש בפעם הראשונה, יש לבדוק שהמוצר וכל מרכיביו אינם מראים סימני נזק שנגרמו כתוצאה מההובלה.

אזהרה: יש לבדוק באופן קבוע את המוצר, במידה והוא נפגם או ניזוק יש להרחיקו מהישג ידם של ילדים ולפנות אך ורק ליצרן או המפיץ כדי לתקנו.

אזהרה: מלא אחר ההוראות למניעת פגיעה.
אזהרה: יש להרחיק את ילדך מהחלקים הנעים של ההליכון.

ניקוי ותחזוקה:

- יש לנקות את ההליכון תקופתית.
- הניקוי יעשה על ידי מבוגר בלבד.
- יש לוודא באופן תקופתי שחלקי ההליכון תקינים ומורכבים כראוי.
- ניתן לנקות את חלקי הפלסטיק, הבד והמעצורים בעזרת מטלית לחה.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי ממיסים או בחומרי הלבנה.
- יש לייבש תמיד את חלקי המתכת למניעת חלודה.
- יש לשמור על ההליכון מפני מקורות חום, אבק, חול ומים.

הוראות ניקוי הריפוד:

- הרכב הבד: שכבה חיצונית 100% פוליאסטר, שכבה פנימית 100% פוליאוריתן
- יש לכבס ידנית במים קרים.
- אין להשתמש בחומרים מלבינים.
- אין להכניס את הריפוד למייבש.
- אין לגהץ את הבד.

אזהרה: ההליכון אינו מיועד לשימוש בעת האכלת ילד, לא מומלץ להשתמש בו בזמן הארוחה.

