




כיסא בטיחות SafeGuard™

הוראות שימוש וטיפול

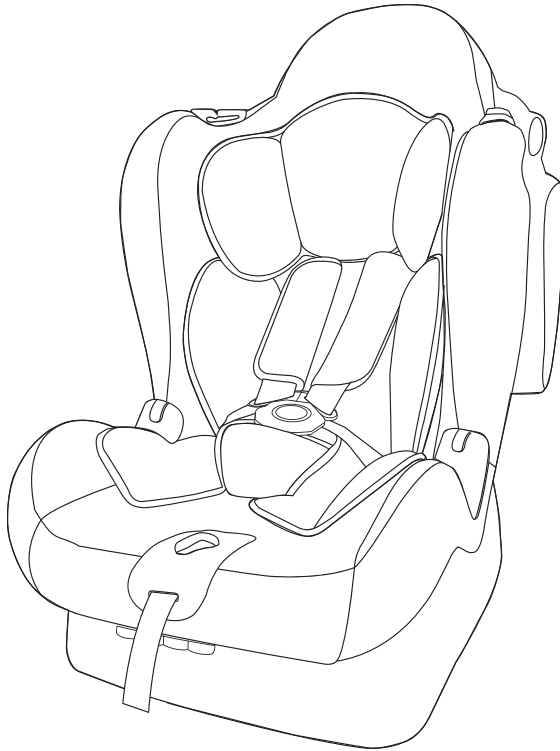

Shop Online
www.twigy.co.il

משווק ע"י דורון

היצרן: Ningbo SisterBebe childcare, סין

שם דגם יצרן: JM03 שם דגם יבואן: SafeGuard™

היבואן: דורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 www.davron.co.il

חשוב: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

אין להושיב את הילד במושב בו מצויה כרית אויר פעילה.
מגיל לידה ועד משקל 13 ק"ג השימוש במושב נגד כיוון הנסיעה -
יש לחגור את הילד באמצעות רצועות כיסא הבטיחות.
ממשקל 9-18 ק"ג השימוש במושב עם כיוון הנסיעה -
יש לחגור את הילד באמצעות רצועות כיסא הבטיחות.
ממשקל 15-25 ק"ג השימוש במושב עם כיוון הנסיעה -
יש לחגור את הילד עם החגורה המותקנת ברכב במושב בעל 3 נק' חגירה.

אזהרה: מושב זה מיועד לילדים מגיל לידה ועד 25 ק"ג (7 שנים).

אזהרה: בסיום הפתיחה יש לסלק את כל אריזות הניילון ע"מ למנוע חנק.

אזהרה: אין להשאיר את הילד/ה ללא השגחה.

אזהרה: אין להושיב את ילדך נגד כיוון הנסיעה במושב בו כרית האוויר

פעילה.

אזהרה: אין להושיב את כיסא הבטיחות עם כיוון הנסיעה לפני שהילד מגיע

למשקל של 9 ק"ג.

אזהרה: אין לבצע כל שינוי או להוסיף כל חלק לכיסא הבטיחות שלא

מאושר ע"י היצרן או המפיץ. ביצוע פעולה שכזו עלול לסכן את

בטיחות ילדכם ולפגוע ביעילות המוצר.

אזהרה: על מנת למנוע סכנה יש להשתמש בכיסא עם כיוון הנסיעה ונגד

כיוון הנסיעה בהתאם לגיל ומשקל הילד לפי הוראות השימוש.

אזהרה: לפני השימוש יש לוודא שהכיסא מאובטח היטב במקום.

אזהרה: לבטיחות מרבית לילדך יש להושיבו בכיסא במושב האחורי של

הרכב.

אזהרה: אין להושיב את ילדך במושב הקדמי בו מצויה כרית אוויר פעילה.
אזהרה: יש לוודא שהכיסא מותקן ומאובטח כראוי בתוך הרכב גם בשעה שילדך אינו יושב בו.

אזהרה: אין לבצע שינויים בכיסא כאשר ילדך יושב בו.
אזהרה: השימוש בכיסא הבטיחות מיועד למושב בעל 3 נק' חגירה. (לפי דרישות תקן ECE R16)

אזהרה: אין להשתמש בכיסא הבטיחות בבית. הכיסא נועד לשימוש ברכב בלבד.

אזהרה: על מנת למנוע סכנה יש להימנע מחשיפה ממושכת לשמש כשהילד יושב בכיסא הבטיחות.

אזהרה: לאחר חשיפה של כיסא הבטיחות לשמש, יש לוודא שחלקי הפלסטיק/המתכת לא חמים מדי, ורק אז להושיב את הילד/ה.
אזהרה: אין להשתמש בכיסא הבטיחות כאשר רצועות הבטיחות לא תקינות, קרועות, חסרות וכו'.

אזהרה: אין להוסיף לכיסא הבטיחות אביזרים שלא אושרו ע"י היצרן.
אזהרה: אין להשאיר דברים רופפים ברכב. בזמן בלימה/תאונה חפצים אלה ישתחררו ויסקנו את נוסעי הרכב.

אזהרה: אין להניח חפצים כבדים על כיסא הבטיחות בזמן אחסנתו.
אזהרה: לאחר תאונה, אין להשתמש בכיסא הבטיחות ויש להחליפו.
אזהרה: יש לוודא שרצועות הבטיחות הדוקות כראוי, נמצאות במצב ישר ואינן מסובבות. יש צורך במרווח של בין אצבע אחת לשתיים בין חזה הילד/ה לחגורה.

אזהרה: יש לוודא שרצועות המפשעה ורצועות הכתפיים הדוקות היטב על גופו של ילדך/תך.




אזהרה: אין להשתמש במושב בטיחות יד שנייה היות ולא יודעים את היסטוריית השימוש בו והאם הינו בטיחותי לילדך/תך.

אזהרה: אין להשתמש בכיסא הבטיחות אם נמצא בו חלק תקול / שבור.
אזהרה: אין להשתמש במושב הבטיחות ללא ריפוד.

אזהרה: אין להחליף למושב הבטיחות את הריפוד בריפוד שאינו שייך לכיסא המקורי. הריפוד הינו חלק בלתי נפרד מבטיחות הכיסא.

אזהרה: הריפוד התומך של הכיסא מיועד לילדים מגיל לידה עד 13 ק"ג בלבד.

חלקי הכסא

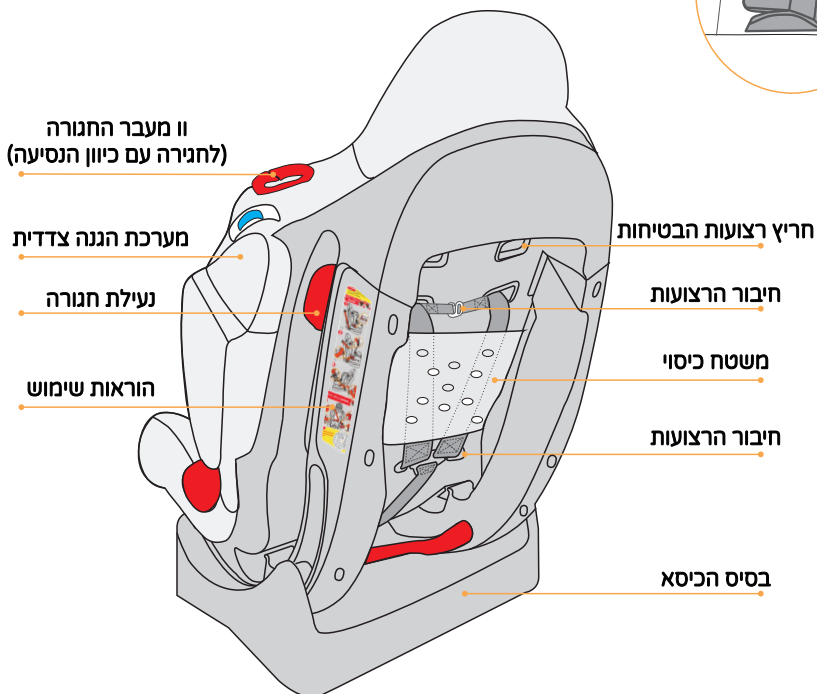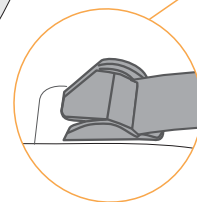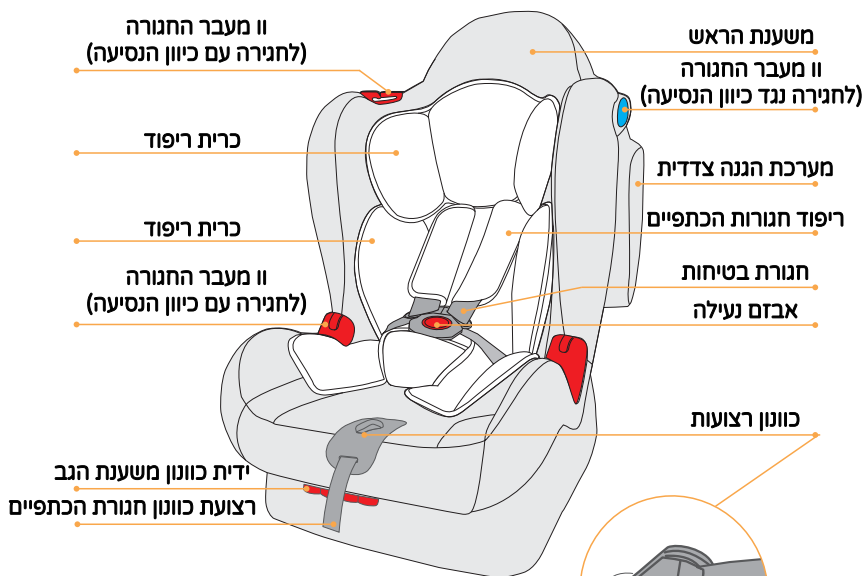

**לכיסא 4 מצבי שכיבה וישיבה אפשריים:
ילידים במשקל 0-13 ק"ג - מצב 4 שכיבה מלאה - בהתקנה נגד כיוון הנסיעה.**

**ילידים במשקל 9-18 ק"ג - מצבי 1+2+3 - בהתקנה עם כיוון הנסיעה.
ילידים במשקל 15-25 ק"ג - מצב 1 - בהתקנה עם כיוון הנסיעה.**

על מנת לכוונן את מצבי הכיסא יש לאחוז בידית המצבים האדומה הממוקמת בקדמת הכיסא ולהרים או להוריד את מצב הכיסא לפי הצורך עד השמע "קליק" הנעילה. יש לשים לב שהחץ מצביע על אחד מארבעת מצבי שכיבה אלו. במידה ואינו מצביע כך, משמע הכיסא אינו נעול ויכול לנוע בחופשיות, דבר המסכן את בטיחות ילדכם. לאחר כל שינוי במצבי השכיבה יש לוודא שהכיסא נעול במקומו על-ידי ניסיון הזזה קל.

השימוש בכיסא הבטיחות מיועד למושב בעל 3 נק' חגירה,

לפי הסטנדרטים האירופאים – ECE R16.


את כיסא הבטיחות יש לחבר באמצעות חגורת המותניים וחגורת הכתף.

אין להתקין את כיסא הבטיחות במקום בו יש כרית אוויר פעילה.

ניתן להתקין את כיסא הבטיחות במושב זה 


מיועד עבור ילדים במשקל 0-13 ק"ג
אין להשתמש במושב זה כאשר
כרית האויר פעילה

 ?1

לא ניתן להתקין את כיסא הבטיחות במושב זה 

לשימוש רק עם חגורת הכתפיים
(החגורה האלכסונית) וחגורת המותניים


 ?2

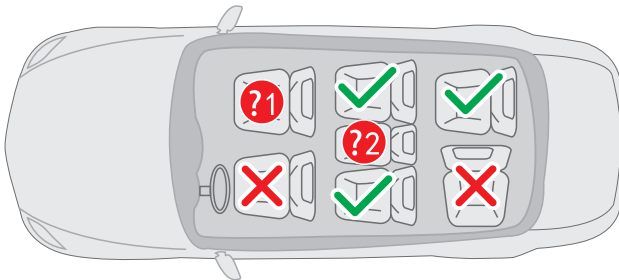


התקנת הכיסא עבור תינוקות מגיל לידה עד משקל 13 ק"ג

יש להתקין את כיסא הבטיחות נגד כיוון הנסיעה – במצב ההישענות המלא המסומן בצבע כחול, יש לחגור את הילד בעזרת רתמת הבטיחות בעלת 5 נק' חגירה ולאבטח אותו באמצעות חגורת הבטיחות של הרכב (בתנאי שמדובר בחגורות בעלות 3 נק' עגינה) אין להושיב את הילד במושב בו מצויה כרית אויר פעילה.


אזהרה: יש להשתמש תמיד ברצועות הבטיחות של כיסא הבטיחות - יש להשתמש ברצועות הכתפיים והמפשעה.

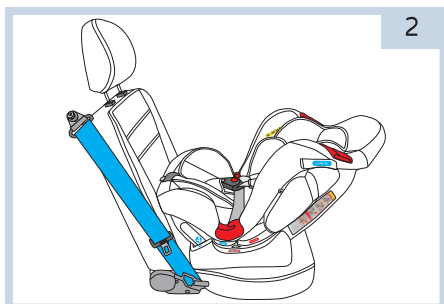


יש להציב את כיסא הבטיחות על מושב הרכב כאשר הוא פונה נגד כיוון הנסיעה ולהשעין את כיסא הבטיחות כמה שיותר (איור 2).

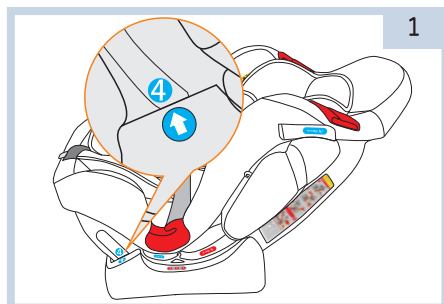

יש למשוך בידית כיוון משענת הגב עד שהמושב נמצא במצב שכיבה מלא והחץ הכחול מצביע על מצב 4 (איור 1).

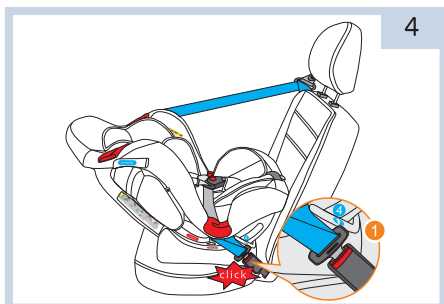

את חגורת המותניים והחגורה האלכסונית יש לנעול בתוך אבזם הרכב עד השמע "קליק" הנעילה. יש לוודא שהכיסא מאובטח היטב במקומו ע"י משיכה בכיסא (איור 4). כעת ניתן להניח את תינוקכם בתוך כיסא הבטיחות, יש לוודא כי רצועות הבטיחות בגובה הנכון ותואמות לגובה תינוקכם.

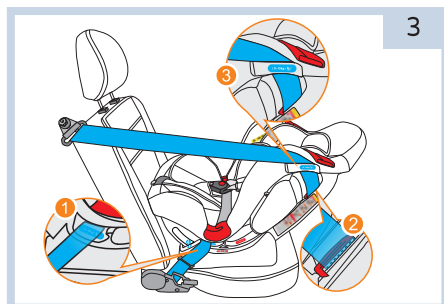

את חגורת המותניים של הרכב יש להעביר דרך המעברים שבבסיס כיסא הבטיחות (המסומנים עבור תינוקות מגיל לידה עד 13 ק"ג – איור 1-3). יש להעביר את חגורת הכתף (החגורה האלכסונית של הרכב) דרך המעבר הממוקם במשענת גב הכיסא ומיועד לחגורת הכתף דרך החריץ המסומן בכחול (איור 2-3). והדק היטב (איור 3-3).


אזהרה:

יש לוודא כי החגורות ישרות והן אינן מסובבות. כמו כן יש לוודא כי ריפוד כיסא הבטיחות לא מפריע בשום דרך לחגורות ושהן אינן הסתבכו בתוך הריפוד. על מנת להסיר את כיסא הבטיחות יש לבצע את הפעולות המציינות לעיל בסדר הפוך.


התקנת הכיסא עבור תינוקות ממשקל 9-18 ק"ג

השימוש במושב עם כיוון הנסיעה – יש לחגור את הילד בעזרת רתמת הבטיחות בעלת 5 נק' חגירה ולאבטח אותו באמצעות חגורות הבטיחות של הרכב - חגורת המותניים וחגורת הכתף (החגורה האלכסונית) אין להושיב את הילד במושב בו מצויה כרית אויר פעילה.


אזהרה: יש להשתמש תמיד ברצועות הבטיחות של כיסא הבטיחות - יש להשתמש ברצועות הכתפיים והמפשעה.

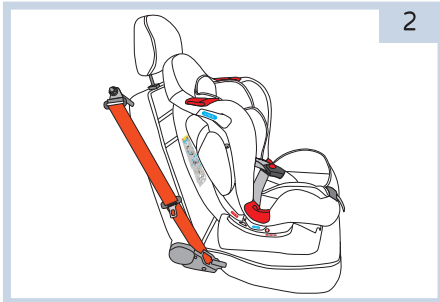

יש להציב את כיסא הבטיחות על מושב הרכב כאשר הוא פונה עם כיוון הנסיעה ולהשעינו כמה שיותר למשענת גב כיסא הרכב.

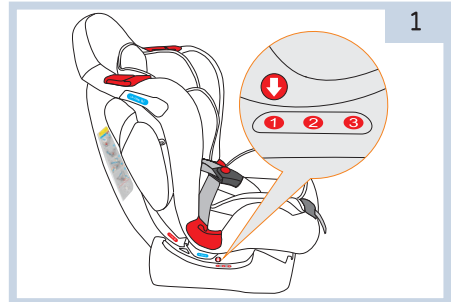


יש למשוך בידיית כוונון משענת הגב ולהביא את המושב למצב השענות 1,2 או 3.

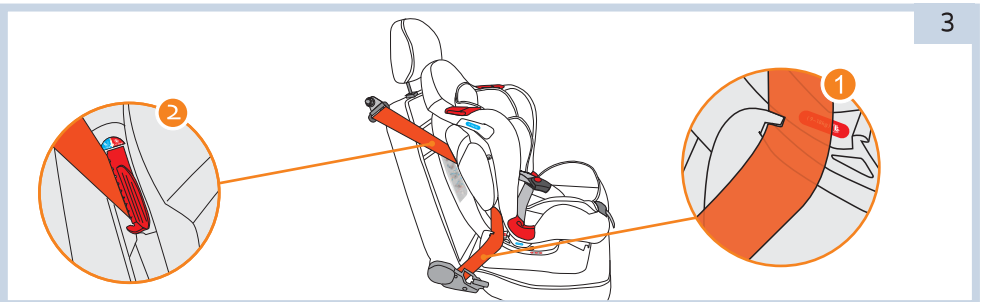

יש להשחיל את חגורת הכתפיים וחגורת המותניים של הרכב דרך המעברים שנמצאים בגב הכיסא בחלקו הקשיח המסומנים בצבע אדום (איורים 1-3 ו-2-3) עד אבזם הנעילה של הרכב ולנעול את האבזם עד השמע "קליק" הנעילה, משוך את החגורה בכיוון ההפוך על מנת לוודא את נעילתה ובדוק שהרצועות לא מסובבות (איורים 1-4 ו-2-4).


הושב את ילדך במושב הבטיחות, וודא כי גובה רצועות הכתפיים מתאים לכתפי ילדך וחגור אותו באמצעות רצועות הבטיחות של כיסא הבטיחות, יש לוודא שהרצועות לא מסובבות ודא בנוסף שכיסוי המושב אינו מפריע לתקינות החגורה בשום מצב.

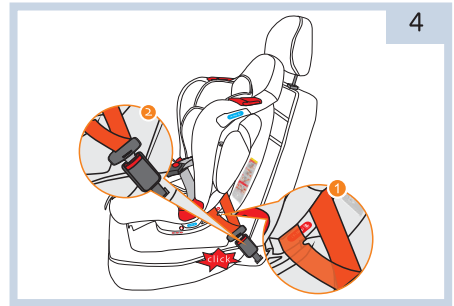

אזהרה:


יש לוודא כי התקן הריסון מקובע במקומו באופן היציב והבטוח ביותר. יש למשוך אותו קצת ולהזיזו מצד לצד על מנת לוודא כי הוא מונח היטב על מושב הרכב. במידה והתקן הריסון רופף או במצב שאינו בטיחותי עבור ילדכם, יש לחזור על כל שלבי ההתקנה מחדש.

התאמת הכיסא עבור תינוקות מגיל לידה ועד משקל 18 ק"ג

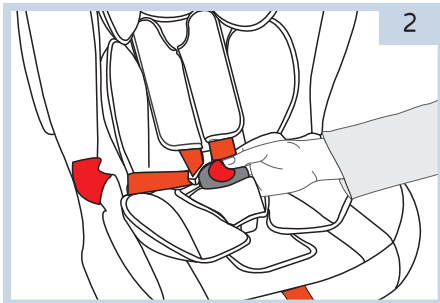



לחץ על אבזם הנעילה ע"מ לפתוח את הרצועות (איור 2).

משוך את 2 רצועות הכתפיים כלפי חוץ (איור 3).

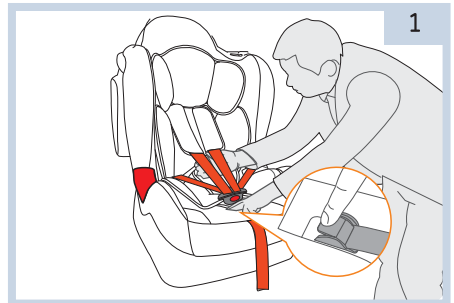

יש ללחוץ על לשונית כוונן הרצועות תוך משיכה קלה בשתי רצועות הבטיחות (רצועות הכתפיים). משכו את הרצועות אליכם וכך הן תשתחררנה (איור 1).

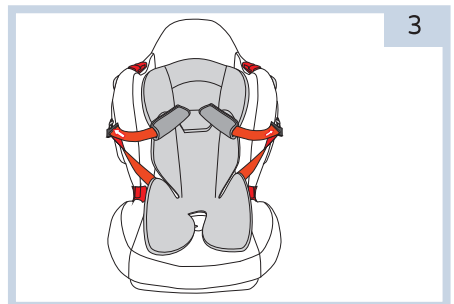


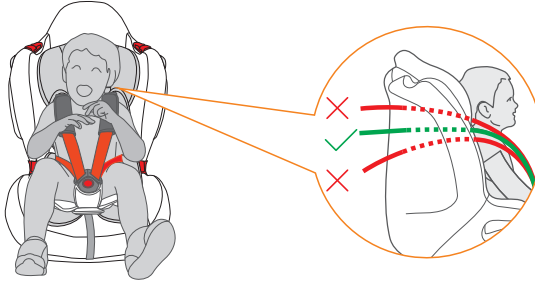


יש להושיב את ילדך בכיסא הבטיחות ולחגור אותו באמצעות 5 נק' החגירה, יש למשוך את רצועת הכונון עד שרצועות הבטיחות נצמדות לגוף התינוק. יש להדק את החגורות היטב אך לוודא כי תינוקכם אינו חש באי נוחות. רצועות משוחררות עלולות לסכן את בטיחות תינוקכם יש לוודא שגובה רצועות הכתפיים של הכיסא מתאים לגובה כתפי ילדך ושרצועת המפשעה אינה הדוקה מידי, יש לוודא שרצועות הבטיחות הדוקות כראוי, נמצאות במצב ישר ואינן מסובבות. יש צורך במרווח של בין אצבע אחת לשתיים בין חזה הילד/ה לחגורה (איור 4 – באיור מוסבר הגובה המדויק עבור רצועות הכתפיים – ✓ מסמן גובה נכון ו-x מסמן גובה שגוי).

השימוש באבזם


חשוב מאוד! יש לבדוק שגובה רצועות הבטיחות מתאים לגובה כתפי התינוק.

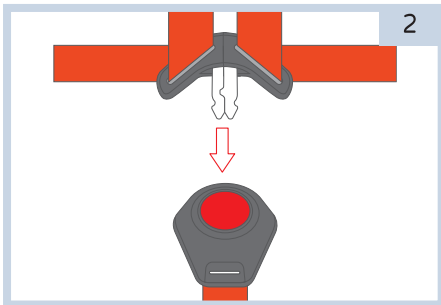

יש להכניס את הלשוניות המחוברות לתוך האבזם עד השמע "קליק" נעילה (איור 2).

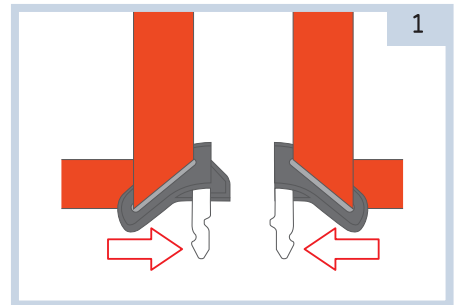


יש להצמיד את שתי לשוניות המתכת שבקצוות רצועות הבטיחות זו לזו (איור 1).

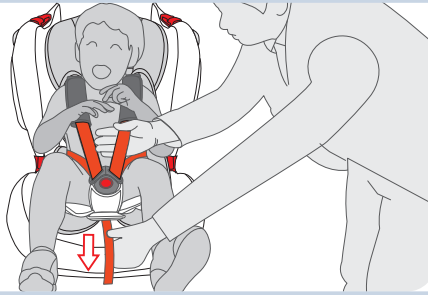


יש לנסות למשוך את הרצועות מתוך האבזם על מנת לוודא כי הן נעולות היטב בתוך האבזם (איור 3). על מנת לשחרר את רצועות הבטיחות מתוך האבזם יש ללחוץ על הלחצן האדום שבמרכז האבזם כלפי מטה.

הסרת רצועת המפשעה והאבזם

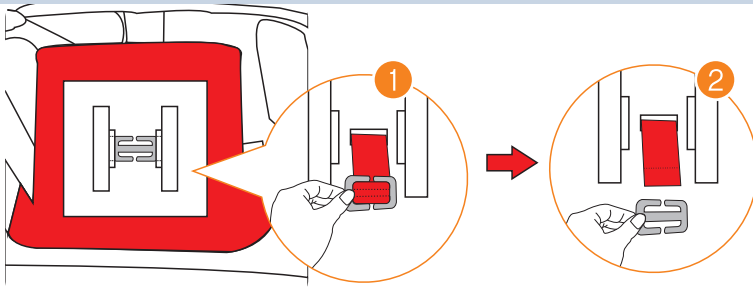


יש להשעין את כיסא הבטיחות למצב ההישענות המקסימלי. יש לטובב את קליפס הנעילה בחלקו הצר ביותר ולהעבירו דרך הגומה שבתחתית כיסא הבטיחות. כך שיהיה ניתן להסיר בקלות את ריפוד רצועת המפשעה והאבזם. לצורך החזרת האבזם יש לבצע את אותן פעולות בסדר ההפוך.


התאמת והסרת רצועות הכתפיים

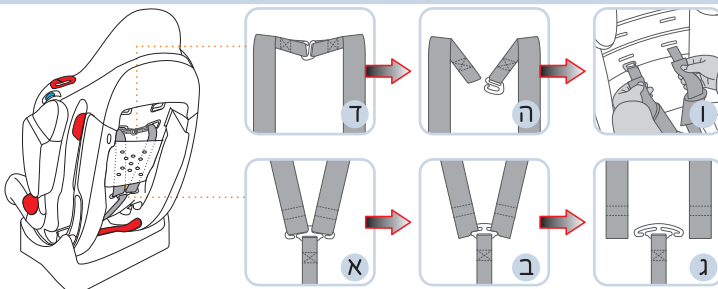

לרצועות הכתפיים 4 מצבי גובה אפשריים. במידה ויש צורך בשינוי גובה רצועות הכתפיים לגובה הרצוי יש לבצע זאת ע"י הפעולות הבאות:
 שלב א': יש לסובב את הכיסא כך שגבו מופנה אליך ולהסיר את מכסה הפלסטיק. (יש לשחרר מעט את הרצועות).
 שלב ב': כפי שניתן לראות באיור שתי הרצועות מחוברות באמצעות עוגן נעילה תחתון. יש להפריד את שתי הרצועות מתוך עוגן הנעילה (איורים א, ב, ג), לאחר מכן יש להפריד את 2 הרצועות מהעוגן העליון (איורים ד ו-ה).
 שלב ג': כעת ניתן להשחיל החוצה את הרצועות דרך החריצים שבקדמת הכיסא (איור ו).
 שלב ד': יש להשחיל חזרה את הרצועות בקדמת הכיסא בגובה המתאים לגובה כתפי הילד.

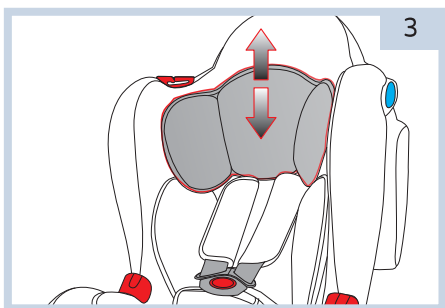

שלב ו': יש להתאים את גובה הכרית לגובה ילדך (איור 3).
 יש לוודא ששתי הרצועות שהוחזרו באותו גובה – הגובה שברתם חייב להתאים לגובה תינוקכם.

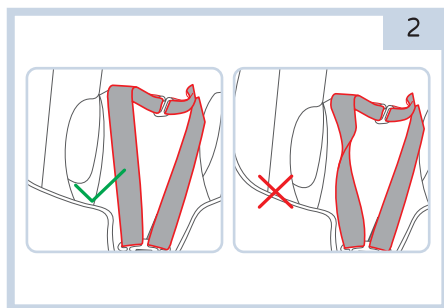


שלב ה': יש להחזיר את הרצועות חזרה לעוגן העליון ולעוגן התחתון המחברים את שתיהן (איור 2). יש לוודא שהרצועות הוכנסו בגובה המתאים. על הרצועות לא להיות מהודקות מדי ולא משוחררות מדי. יש להחזיר את מכסה הפלסטיק.

השימוש ברצועות הבטיחות

יש לוודא שגובה רצועות הכתפיים של הכיסא מתאים לגובה כתפי ילדך, יש לוודא שרצועות הבטיחות הדוקות כראוי, נמצאות במצב ישר ואינן מסובבות. יש צורך במרווח של בין אצבע אחת לשתיים בין חזה הילד/ה לחגורה. על מנת להקטין את רצועות הכתפיים יש למשוך את רצועות תיאום החגורה בקדמת הכיסא עד לקבלת הגודל הרצוי.
 על מנת להרחיב את הרצועות יש ללחוץ בעזרת יד אחת על הכפתור המצוי בקדמת הכיסא מתחת לריפוד הפנימי ובעזרת היד השנייה לשחרר את הרצועות למצב הרצוי.

התקנת הכיסא עבור ילדים ממשקל 15-25 ק"ג

1

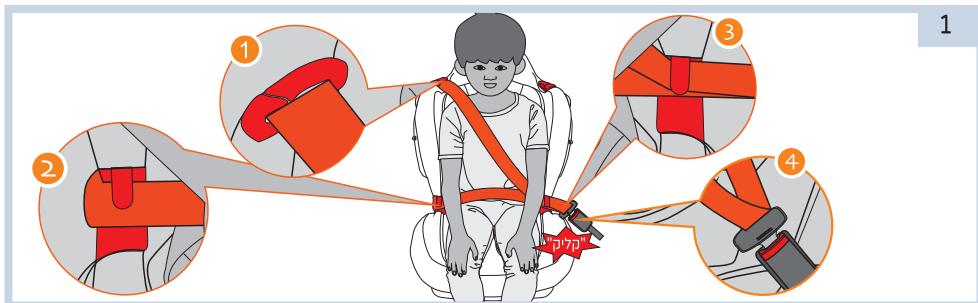


שלב א':

לאחר הסרת רצועות הבטיחות מהכיסא יש לאחסן במקום נפרד לשימוש עתידי (לפי הפירוט לעיל על הסרת חגורות הבטיחות) יש להציב את הכיסא במושב בעל 3 נקודות חגירה וכאשר הוא פונה לכיוון הנסיעה ולהשעין אותו כמה שיותר למשענת גב כיסא הרכב. במצב השענות 1 - המסומן באדום. ולהושיב את ילדך במושב. על מנת לחגור אותו יש למשוך ככל הניתן את חגורת הרכב. יש להשחיל את חגורת הכתף דרך החריץ האדום שבצד משענת הגב (איור 1).

שלב ב':

את חגורת המותניים יש להעביר דרך 2 הקרסים האדומים בשני צדי הכיסא (איורים 2 ו-3) שלב ג':

יש להכניס את הרצועות לאבזם הנעילה עד השמע "קליק" הנעילה. יש לוודא שהכיסא יושב בצורה בטיחותית על מושב הרכב ע"י משיכת הכיסא (איור 4). יש לוודא שהרצועות לא מסובבות ודא בנוסף שכיסוי המושב אינו מפריע לתקינות החגורה בשום מצב. על מנת להסיר את מושב הרכב יש לחזור על הפעולות בסדר ההפוך.

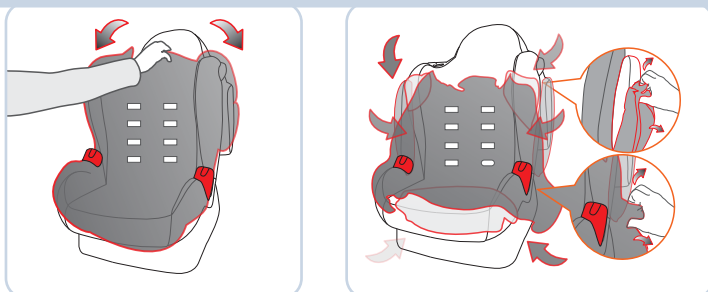

הסרת הריפוד לצורך ניקוי - על מנת להסיר את הריפוד יש להסיר תחילה את רצועות הבטיחות ואבזם הנעילה (כמתואר לעיל) ולהסיר את הריפוד ממושב הבטיחות (לפי האיור) על מנת להחזיר את הריפוד יש לחזור על אותן פעולות בסדר ההפוך.

- ניתן להוריד את חלקי הבד של הבוסטר ולנקות ביד או ב- 30 מעלות במכונת הכביסה
- אין להשתמש במלבין, לא לסחוט, יש לייבש באופן טבעי
- אסור להכניס את הבד למייבש
- ניתן לנקות את חלקי הפלסטיק עם מטלית לחה וסבון ביתי
- ע"מ לנקות את האבזם יש להסירו עפ"י ההוראות המפורטות לעיל להשרות אותו במים ולייבש באופן טבעי
- יש לבדוק לעיתים קרובות את תקינות חלקי המושב (ברגים רופפים, ריפוד קרוע וכו') ולתקן בהתאם
- אסור להשתמש בחומרי ניקוי שוחקים או ממיסים
- אסור לגהץ את הבד
- יש להימנע מאחסון הכיסא במקומות לחים וקרים








مقعد أمان SafeGuard™

تعليمات الاستخدام والعناية

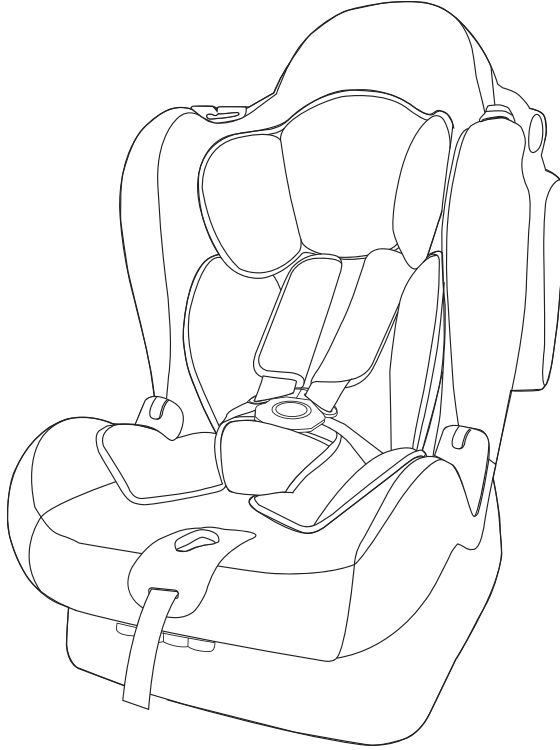

Shop Online
www.twigy.co.il

تسويقها **דאָרװן**

تسويقها: Ningbo SisterBebe childcare, ,الصين.

اسم طراز الشركة المصنعة: JM03 اسم نموذج المستورد: SafeGuard™

المستورد: دافرون للاستيراد والتصدير المحدودة ، المنطقة الصناعية جولس

تاجر معتمد. 511345241 هاتف؛ 04-9966333 www.davron.co.il

هام: احفظ للاستخدام في المستقبل اقرأ بعناية!

يرجى قراءة التعليمات التالية بعناية قبل الاستخدام ،
والمحافظة عليها للرجوع إليها في المستقبل.
قد يؤدي عدم اتباع هذه التعليمات إلى تعريض الطفل للخطر.

لا تجلس الطفل في مقعد به وسادة هوائية نشطة.
منذ الولادة حتى وزن 13 كيلو استخدام مقعد عكس اتجاه السير -
يجب ربط الطفل باستخدام أحزمة حزام الأمان.
الوزن 9-18 كجم استخدام المقعد مع اتجاه السير -
يجب ربط الطفل باستخدام أحزمة حزام الأمان.
الوزن 15-25 كجم استخدام المقعد مع اتجاه السير -
يجب ربط الطفل بالحزام المثبت في السيارة في مقعد بثلاث نقاط ربط.

تحذير: هذا المقعد مخصص للأطفال من سن الولادة وحتى 25 كجم
(7 سنوات).

تحذير: في نهاية الفتحة ، يجب إزالة جميع العبوات البلاستيكية لمنع
الاختناق.

تحذير: لا تترك الطفل دون رقابة.

تحذير: لا تضع طفلك في مقعد عكس اتجاه السير في المقعد حيث تعمل
الوسادة الهوائية.

تحذير: لا تجلس في مقعد السيارة في اتجاه السير قبل أن يصل وزن
الطفل إلى 9 كجم.

تحذير: لا تقم بإجراء أي تغييرات أو إضافة أي جزء إلى مقعد الأمان غير
المعتمد من قبل الشركة المصنعة أو الموزع. قد يؤدي القيام بمثل هذا الإجراء
إلى تعريض سلامة طفلك للخطر وإضعاف فعالية المنتج.

تحذير: لتجنب الخطر ، استخدم كرسي مع اتجاه السير وعكس اتجاه
السفر حسب عمر ووزن الطفل حسب تعليمات الاستخدام.

تحذير: قبل الاستخدام ، تأكد من تثبيت الكرسي بإحكام في مكانه.

تحذير: لتحقيق أقصى درجات الأمان ، يجب أن يجلس طفلك على مقعد
في المقعد الخلفي للسيارة.

تحذير: لا تجلس طفلك في المقعد الأمامي بوسادة هوائية نشطة.
تحذير: تأكد من تثبيت الكرسي بشكل صحيح ومؤمن داخل السيارة حتى عندما لا يكون طفلك جالساً فيه.

تحذير: لا تقم بإجراء تغييرات على الكرسي أثناء جلوس طفلك عليه.
تحذير: استخدام مقعد الأمان مخصص لمقعد بثلاث نقاط إغلاق. (وفقاً لمتطلبات معيار ECE R16)

تحذير: لا تستخدم مقعد الأمان في المنزل. الكرسي لاستخدام السيارة فقط.
تحذير: لتجنب الخطر ، يجب تجنب التعرض الطويل للشمس أثناء جلوس الطفل في مقعد الأمان.

تحذير: بعد تعريض مقعد السيارة للشمس ، تأكد من أن الأجزاء البلاستيكية / المعدنية ليست ساخنة للغاية ، وعندما فقط اجلس الطفل.
تحذير: لا تستخدم مقعد الأمان عندما تكون أحزمة الأمان غير صحيحة أو ممزقة أو مفقودة ، إلخ.

تحذير: لا تقم بإضافة الملحقات المعتمدة من قبل الشركة المصنعة إلى مقعد الأمان.

تحذير: لا تترك أشياء مفكوكة في السيارة. أثناء الكبح / الحادث ، سيتم تحرير هذه الأشياء مما يعرض ركاب السيارة للخطر.

تحذير: لا تضع أشياء ثقيلة على مقعد الأمان أثناء تخزينه.

تحذير: بعد وقوع حادث ، لا تستخدم مقعد الأمان واستبدله.

تحذير: تأكد من أن أحزمة الأمان مشدودة بشكل صحيح ، في وضع رأسي ولا تدور. مطلوب فاصل من اصبع إلى اصبعين بين ثدي الطفل والحزام.

تحذير: تأكد من أن أحزمة المنشعب وأشرطة الكتف مثبتة بشكل مريح على جسم طفلك.

تحذير: لا تستخدم مقعد أمان مُستعمل لأنك لا تعرف تاريخ استخدامه وما إذا كان آمناً لطفلك.




تحذير: لا تستخدم مقعد الأمان إذا كان به جزء تالف / مكسور.

تحذير: لا تستخدم المقعد بدون حشوة.

تحذير: لا تستبدل الفرش الخاص بمقعد الأمان بفرش لا ينتمي إلى الكرسي الأصلي. التنجيد جزء لا يتجزأ من سلامة الكرسي.

تحذير: المفروشات الداعمة للكرسي مخصصة للأطفال منذ الولادة وحتى وزن 13 كجم فقط.

اجزاء الكرسى

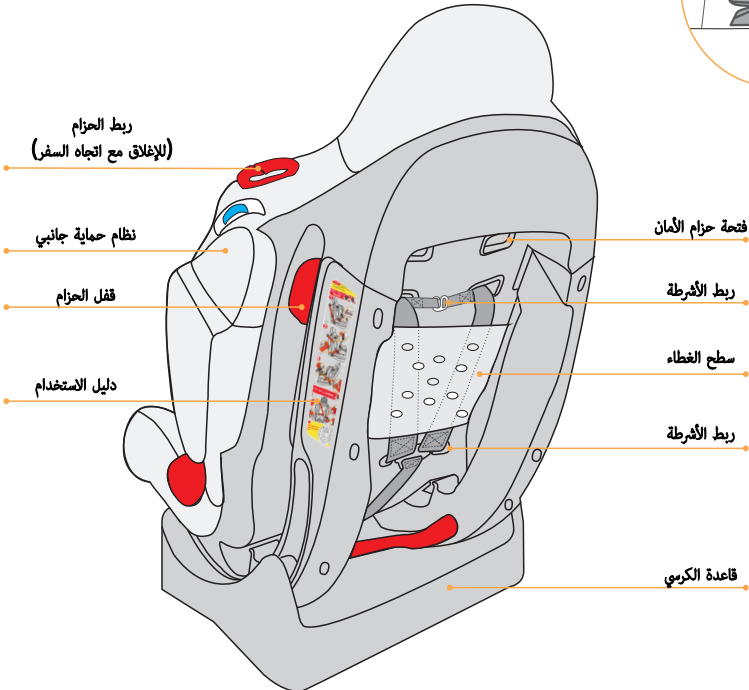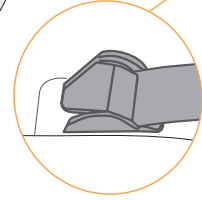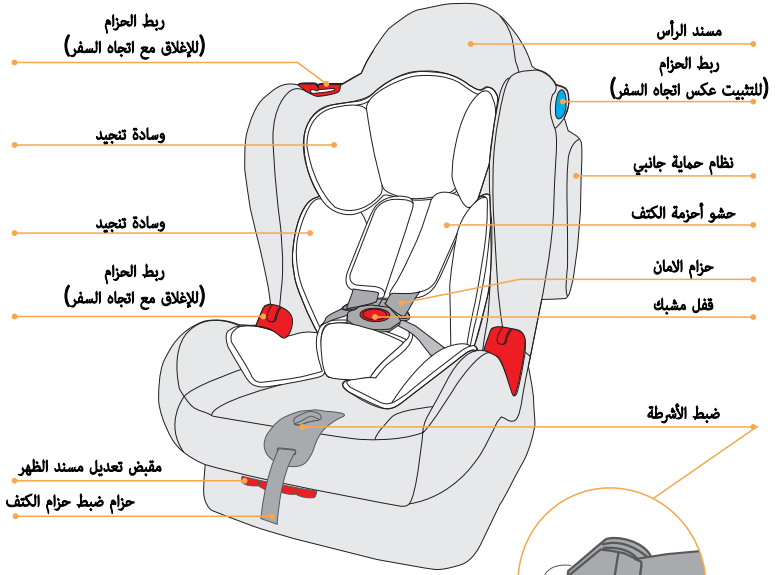

يحتوي الكرسي على 4 أوضاع إمالة وجلس ممكنة:
 للأطفال بوزن 0-13 كجم - 4 أوضاع إمالة كاملة - مثبتة بعكس اتجاه الحركة.
 للأطفال الذين يزيدون 9-18 كجم - 1 + 2 + 3 أوضاع - مثبتة مع اتجاه السفر.
 للأطفال بوزن 15-25 كجم - الوضع 1 - بالتركيب مع اتجاه السير.

من أجل تعديل وضع الكرسي ، أمسك ذراع الوضع الأحمر الموجود في مقدمة الكرسي وارفع أو اخفض موضع الكرسي حسب الحاجة حتى صوت "نقر" القفل.

لاحظ أن السهم يشير إلى أحد هذه المواضع الأربعة. إذا لم يشر إلى هذا ، فهذا يعني أن الكرسي غير مقفل ويمكنه التحرك بحرية ، مما يعرض سلامة طفلك للخطر.

بعد أي تغيير في وضع الاستلقاء ، تأكد من قفل الكرسي في مكانه عن طريق محاولة انزلاق بسيطة.

استخدام مقعد الأمان مخصص لمقعد به 3 نقاط إغلاق ،

وفقاً للمعايير الأوروبية - ECE-R16.

يجب تثبيت المقعد باستخدام حزام الخصر وحزام الكتف.

لا تقم بتثبيت مقعد الأمان حيث توجد وسادة هوائية نشطة.

يمكن تثبيت مقعد الأمان في هذا المقعد ✓


مصممة للأطفال بوزن 0-13 كجم
 لا تستخدم هذا المقعد عندما تكون الوسادة
 الهوائية نشطة

1?

لا يمكن تثبيت مقعد الأمان في هذا المقعد ✗

للاستخدام فقط مع حزام الكتف
 (حزام قطري) وحزام الخصر


2?

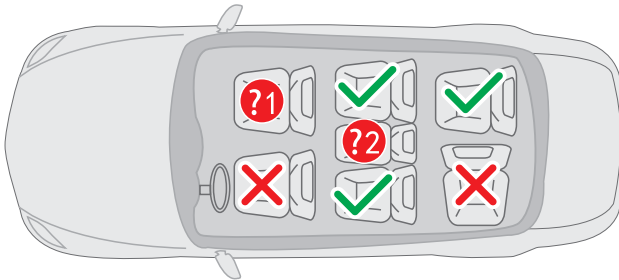


تركيب كرسي للرضع منذ الولادة حتى وزن 13 كيلو

يجب تثبيت مقعد الأمان عكس اتجاه السير - في وضع الإمالة الكامل باللون الأزرق ، يجب ربط الطفل بحزام أمان من 5 نقاط ومؤمن بحزام أمان السيارة (بشرط أن يكون به أحزمة أمان من 3 نقاط). لا تضع الطفل في مقعد به وسادة هوائية نشطة.


تحذير: استخدم دائماً أحزمة الأمان الخاصة بمقعد الأمان - استخدم أحزمة الكتف والمنشعب.

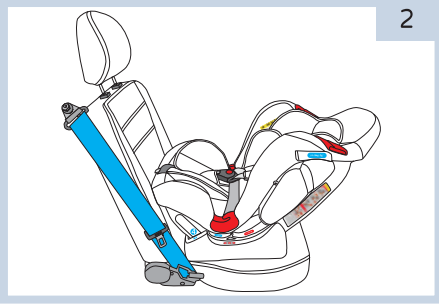


يجب وضع مقعد السيارة على مقعد السيارة مواجهاً لاتجاه السفر ويجب دعم مقعد السيارة قدر الإمكان (الشكل 2).

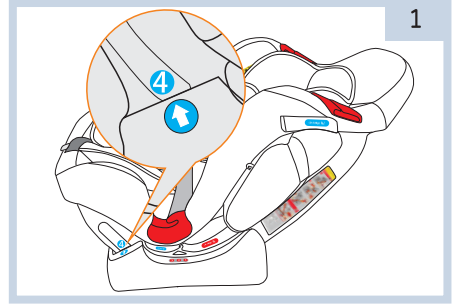

اسحب ذراع ضبط مسند الظهر حتى يصبح المقعد في وضع الإمالة الكامل ويشير السهم الأزرق إلى الوضع 4 (الشكل 1).

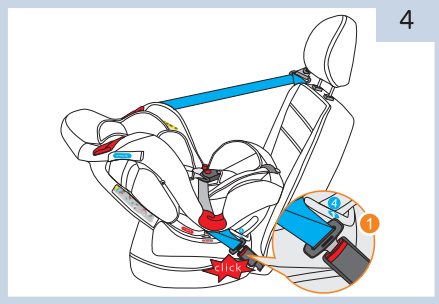

يجب إغلاق حزام الخصر والحزام المائل داخل إبريم السيارة حتى تسمع صوت "نقرة". تأكد من تثبيت المقعد بإحكام في مكانه عن طريق سحب الكرسي (الشكل 4). الآن يمكنك وضع طفلك داخل مقعد الأمان ، وتأكد من أن أحزمة الأمان في الارتفاع الصحيح وتتناسب مع ارتفاع طفلك .

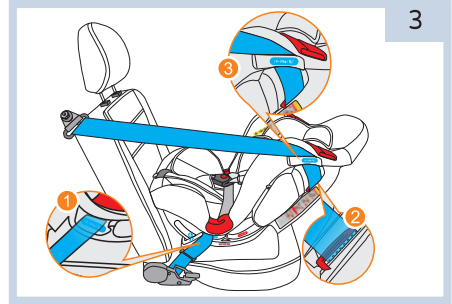


يجب أن يمر حزام الخصر للسيارة من خلال الممرات الموجودة في قاعدة مقعد السيارة (موضحة للرضع حتى 13 كجم منذ الولادة - الشكل 3-1) من خلال الفتحة المميزة باللون الأزرق (الشكل 3-2) وشد جيداً (الشكل 3-3).

تحذير: تأكد من أن الأحزمة مستقيمة ولا تلفها. تأكد أيضًا من أن تنجيد مقعد الأمان لا يتداخل بأي شكل من الأشكال مع الأحزمة وأنهم لا يتشابكون داخل المفروشات. لإزالة مقعد الأمان ، يجب تنفيذ الخطوات المذكورة أعلاه بترتيب عكسي.

تركيب كرسي للاطفال بوزن 9-18 كجم


استخدام المقعد مع اتجاه السفر - يجب ربط الطفل بحزام الأمان المكون من 5 مقاعد
اربط حزام الأمان وثبته بأحزمة أمان السيارة - حزام الخصر وحزام الكتف (الحزام القطري) لا تضع الطفل في مقعد به وسادة هوائية نشطة.

تحذير: استخدم دائماً أحزمة الأمان الخاصة بمقعد الأمان - استخدم أحزمة الكتف والمنشعب.

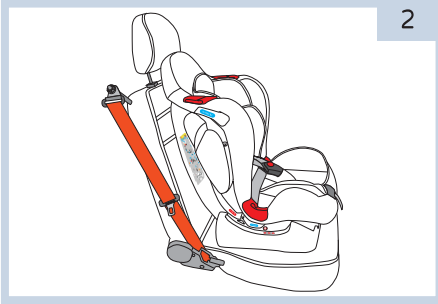


يجب وضع مقعد الأمان على المقعد

السيارة عندما تنعطف مع اتجاه السير وتميلنا قدر الإمكان إلى مسند ظهر مقعد السيارة.

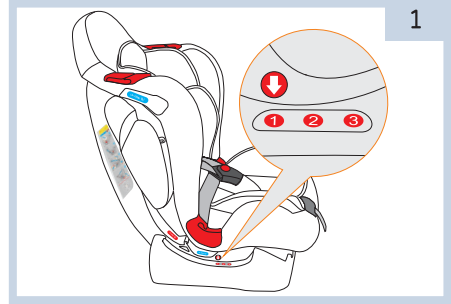


اسحب ذراع ضبط مسند الظهر واجلب المقعد إلى وضع الإمالة 1 ،
2 أو 3.

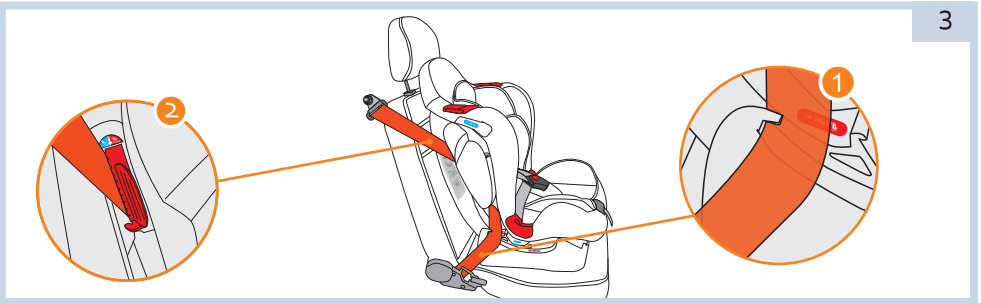


يجب ربط حزام الكتف وحزام الخصر للسيارة عبر الممرات الموجودة على ظهر الكرسي في الجزء الصلب المحدد باللون الأحمر (الشكلان 1-3 و 2-3) إلى مشبك قفل السيارة وقفل الإبزيم حتى "ينقر" القفل ، اسحب الحزام في الاتجاه المعاكس للتأكد من قفله ، تأكد من أن الأشرطة ليست ملتوية (الشكلان 1-4 و 2-4).

اجلس طفلك في مقعد الأمان ، وتأكد من أن ارتفاع أحزمة الكتف يناسب أكتاف طفلك وقم بتثبيتته بأحزمة الأمان الخاصة بالمقعد ، وتأكد من أن الأشرطة لا تدور وتأكد من أن غطاء المقعد لا يتداخل مع حزام الأمان في أي حال.

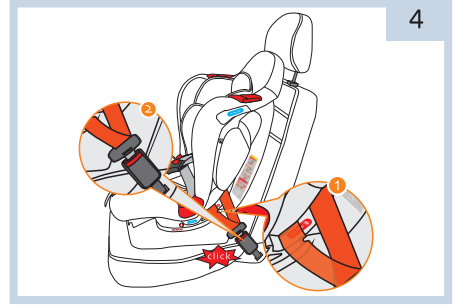


تحذير: تأكد من إحكام تثبيت جهاز التقييد في مكانه. اسحبه قليلاً وحركه من جانب إلى آخر للتأكد من أنه في مكانه الصحيح على مقعد السيارة. إذا كان جهاز التقييد مفكوكاً أو في حالة غير آمنة لطفلك ، فيجب تكرار جميع خطوات التثبيت.

تعديل الكرسي للأطفال منذ الولادة حتى 18 كيلو

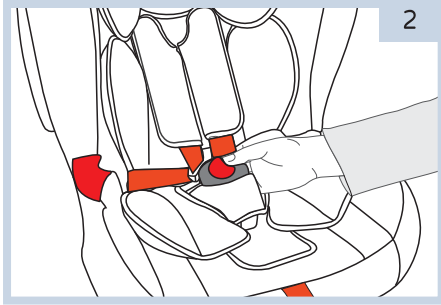



اضغط على مشبك القفل لفتح الأشرطة (الشكل 2).

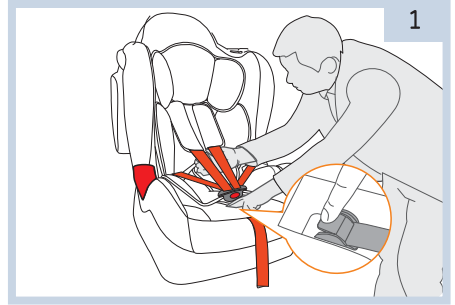

اضغط على لسان ضبط الحزام أثناء السحب برفق على كلا شريطي الأمان (أحزمة الكتف). اسحب الأشرطة نحوك حتى تنفصل (الشكل 1).

اسحب حزامي الكتف للخارج (الشكل 3).

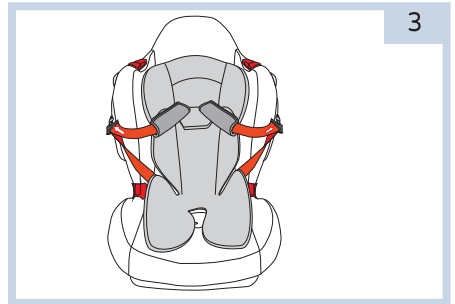


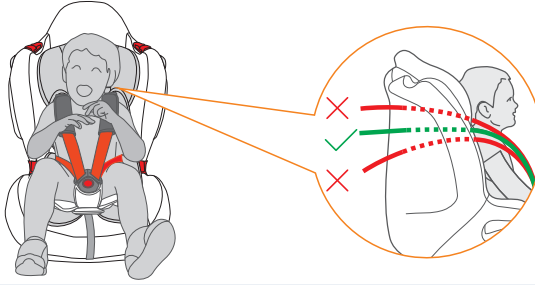


اجلسي طفلك في مقعد السيارة واربطيه باستخدام حزام الأمان المكون من 5 نقاط ، واسحب حزام الضبط حتى تلتصق أحزمة الأمان بجسم الطفل. اربطي أحزمتك بإحكام ولكن تأكدي من أن طفلك لا يشعر بعدم الارتياح. يمكن أن تعرض الأحزمة الفضفاضة سلامة طفلك للخطر تأكد من أن ارتفاع أحزمة الكتف في الكرسي في ارتفاع كتفي طفلك وأن حزام المنشعب ليس ضيقاً جداً ، وتأكد من أن أحزمة الأمان مشدودة بشكل صحيح ومستقيمة وليست ملتوية. مطلوب فاصل من إصبع إلى إصبعين بين صدر الطفل والحزام (الشكل 4 - في الشكل يوضح الارتفاع الدقيق لأحزمة الكتف - ✓ يشير إلى الارتفاع الصحيح و- X يشير إلى ارتفاع غير صحيح).

استخدام مشبك


مهم جداً! تأكد من أن ارتفاع أحزمة الأمان يتوافق مع ارتفاع كتفي الطفل.

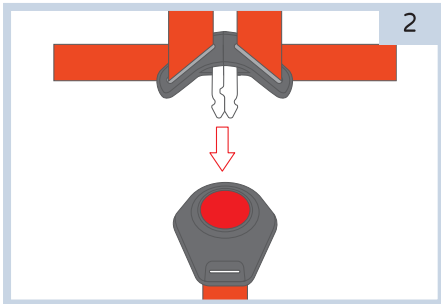

يجب إدخال الألسنة المرفقة في الإبريم حتى يتم سماع قفل "نقرة" (الشكل 2).

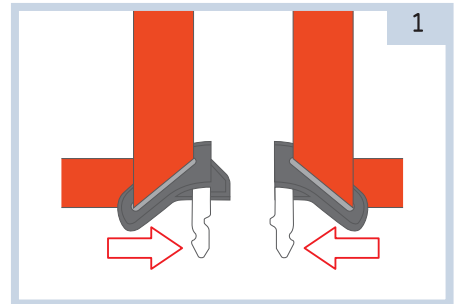


يجب أن يكون اللسانان المعدنيان الموجودان في طرفي أحزمة الأمان متصلين ببعضهما البعض (الشكل 1).

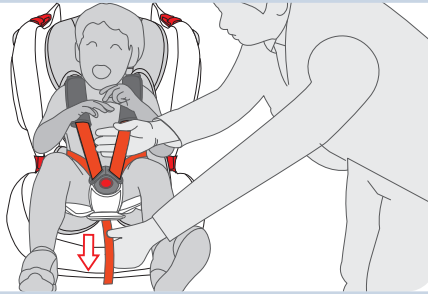


حاول سحب الأشرطة من الإبزيم للتأكد من أنها مغلقة بإحكام داخل الإبزيم (الشكل 3). لتحرير أحزمة الأمان من الإبزيم ، اضغط على الزر الأحمر في وسط الإبزيم لأسفل.

إزالة حزام الفخذ والإبزيم

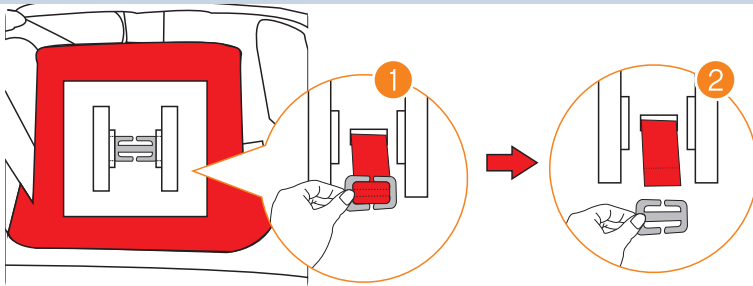


يجب دعم مقعد الأمان حتى أقصى وضعية إمالة. يجب تدوير مشابك القفل في أضييق جزء وتحريرها عبر الفتحة الموجودة أسفل مقعد الأمان. بحيث يمكن إزالة حشوة حزام المنشعب والإبزيم بسهولة. من أجل إعادة الإبزيم ، يجب إجراء نفس العمليات بترتيب عكسي.

ضبط حملات الكتف وإزالتها

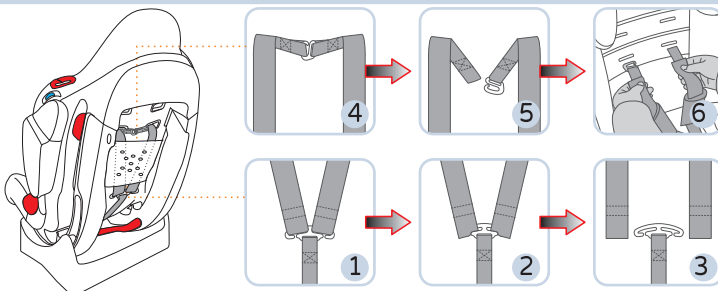


أحزمة الكتف لها 4 أوضاع ارتفاع محتملة. إذا كان من الضروري تغيير ارتفاع أحزمة الكتف إلى الارتفاع المطلوب ، فيجب القيام بذلك باتباع الخطوات التالية:

- الخطوة أ: قم بتدوير الكرسي بحيث يكون ظهره مواجهًا لك وإزالة الغطاء البلاستيكي. (قم بفك الأشرطة قليلاً).
- الخطوة ب: كما يتضح من الشكل ، يتم توصيل الشريطين باستخدام مرصاة قفل سفلية. يجب فصل الشريطين عن مرصاة القفل (الأشكال 1 ، 2 ، 3) ، ثم يجب فصل الشريطين عن المرصاة العلوية (الشكلان 4 و 5).
- الخطوة ج: يمكن الآن تمرير الأشرطة من خلال الفتحات الموجودة في مقدمة الكرسي (الشكل 6).
- الخطوة د: قم بربط الأشرطة مرة أخرى في مقدمة الكرسي على ارتفاع مناسب لارتفاع كتفي الطفل.

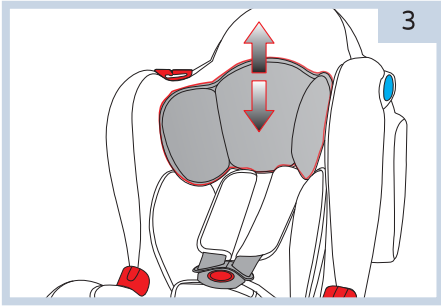

الخطوة 6: اضبط ارتفاع الوسادة على ارتفاع طفلك (الشكل 3).
تأكد من أن الحزامين اللذين تم إرجاعهما بنفس الارتفاع - يجب أن يتطابق الارتفاع الذي كسرته مع ارتفاع طفلك.

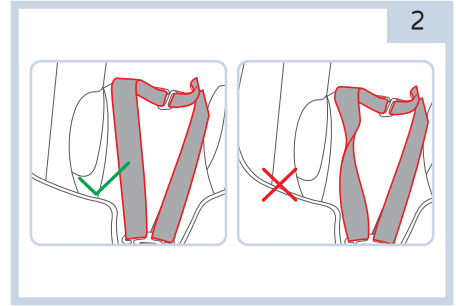

الخطوة هـ: أعد الأشرطة إلى المرصاة العلوية والمرصاة السفلية التي تربط الاثنين (الشكل 2). تأكد من إدخال الأشرطة بالارتفاع المناسب. يجب ألا تكون الأشرطة ضيقة جدًا وليست فضفاضة جدًا. يجب إعادة الغطاء البلاستيكي.

استخدام حزام الأمان

تأكد من أن ارتفاع أحزمة الكتف في الكرسي يتوافق مع ارتفاع أكتاف طفلك ، وتأكد من أن أحزمة الأمان مشدودة بشكل صحيح ، وفي وضع مستقيم ولا تدور. مطلوب فاصل من اصبع الى اصبعين بين ثدي الطفل والحزام. لتقليل أحزمة الكتف ، اسحب شرائط ضبط الحزام في مقدمة الكرسي حتى تحصل على الحجم المطلوب.

لتوسيع الأشرطة ، اضغط على الزر الموجود في مقدمة الكرسي أسفل التجنيد الداخلي بيد واحدة ثم حرر الأشرطة إلى الموضع المطلوب باليد الأخرى.



المستوى أ:


بعد نزع أحزمة المقاعد من المقعد ، قم بتخزينها في مكان منفصل لاستخدامها في المستقبل (كما هو مفصل أعلاه لنزع أحزمة المقاعد).
في وضع الساعة 1 - مميز باللون الأحمر. واجلس طفلك على مقعد.

من أجل تثبيته ، يجب شد حزام السيارة إلى أقصى حد ممكن. يجب تمرير حزام الكتف من خلال الأخدود الأحمر على جانب مسند الظهر (الشكل 1).
المرحلة ب:

يجب أن يمر حزام الخصر من خلال الخطافين الأحمرين على جانبي الكرسي (الشكلان 2 و 3)

الخطوة ج:

أدخل الأشرطة في إبزيم القفل حتى تسمع "نقرة" القفل. تأكد من أن المقعد يجلس بشكل آمن على مقعد السيارة عن طريق سحب المقعد (الشكل 4). تأكد من أن الأشرطة لا تدور. تأكد أيضاً من أن غطاء المقعد لا يتداخل مع حزام المقعد بأي حال من الأحوال. بالترتيب لإزالة مقعد السيارة ، كرر الخطوات بترتيب عكسي.

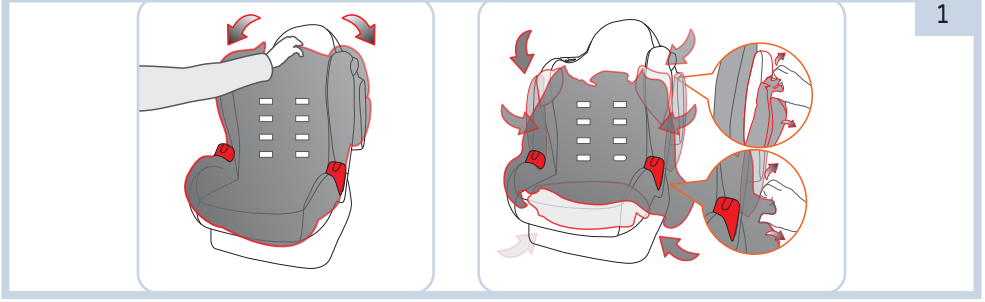

إزالة المفروشات للتنظيف - إزالة المفروشات ، قم أولاً بإزالة أحزمة الأمان وإبزيم القفل (كما هو موضح أعلاه) و قم بإزالة التنجيد من مقعد الأمان (كما هو موضح).

من أجل إعادة المفروشات ، يجب تكرار نفس العمليات بالترتيب العكسي.

- يمكن إزالة الأجزاء النسيجية للداعم وتنظيفها يدوياً أو عند 30 درجة في الغسالة
- لا تستخدم مواد التبييض ، لا تضغط عليها ، تجف بشكل طبيعي
- لا تضع القماش في المجفف
- يمكن تنظيف الأجزاء البلاستيكية بقطعة قماش مبللة وصابون منزلي
- للتنظيف الإبزيم ، قم بإزالته وفقاً للتعليمات أعلاه ، وانقعه في الماء وجففه بشكل طبيعي.
- يجب فحص أجزاء المقعد (البراغي المفكوكة ، المفروشات الممزقة ، إلخ) بشكل متكرر وإصلاحها وفقاً لذلك.
- يجب عدم كي القماش
- يجب تخزين الكرسي في أماكن رطبة وباردة



