



Toy Magic Forest Cot Mobile Projection

הוראות שימוש וטיפול



משווק ע"י **דvron**

היצרן: Chicco Artsana S.P.A, ס.א.

שם דגם יצרן: Toy Magic Forest Cot Mobile Projection

היבואן: דvron יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

טל: 511345241 נ.ג.ה. www.davron.co.il 04-9966333

חשיבות: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלhalbן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התיחסות בעתיד.
איך קיומם הוראות אלה עשוי לסכן את הילד.

ازהרה: המובייל מתאים לשימוש מגיל לידה ועד שהילד מתחילה להרים את עצמו על ידו ועל ברכו.

ازהרה: אין להשאיר את ילדך ללא השגחה.

ازהרה: המשחקים אשר מחוברים למובייל הם לצורך הסתכלות בלבד. אין להשאיר את המשחקים להישג ידם של הילדים. על מנת למנוע פציעה עקב הסתמכות יש להסיר את המשחקים התלויים ברגע שהילד מתחילה להתרכז על ברכו ידיו.

ازהרה: יש להשתמש ב – 3 סוללות AA, 1.5 וולט. הסוללות אינן מצורפות.

ازהרה: יש לסלק את כל אריזות הנילון על מנת למנוע חנק וכן את כל הרכיבים הקטנים של האריזה כמו חלקים פלסטיים וכו'. ולשמור אותם הרחק מהישג ידם של ילך.

ازהרה: הרכבת המוצר תעשה רק על ידי מבוגר.

ازהרה: שימוש במוצר חייב להיעשות עם השגחת מבוגר. יש לבדוק בכורה קבועה את המשחקים שהינם שלמים.

ازהרה: במידה ואחד מהחלקים שבורים אין להשתמש בו ויש להרחקו מהילד.

ازהרה: אין להשתמש במובייל בערישות שצדיהן גמישות או לולים. **ازהרה:** אין להשתמש במובייל עד שהוא מורכב במלואו ומוחובר.

אזהרה: אין להשתמש בסרטים או חוטים לקשריה שאינם שייכים

לטלפון. יש להשתמש רק בפריטים הקיימים בתелефון.

אזהרה: יש לבדוק בצורה קבועה ותקופתית את ההתקנה של
הטלפון למיטה ולודא שהוא מותקן בצורה בטוחה למיטה.


רשימת החלקים:

את הרכבת הטלפון יש לעשות ע"י מבוגר בלבד.

יש לפעול לפי הוראות ההרכבה של היצרן.


טלפון 11 חלקים:

- A - חלק בסיס עגול
- B - בורג
- C - זרוע
- D - מרכז פעילות
- E - זרועות מסתובבות
- F - שלושה עציצים תלויים מפלסטיק
- G - שלושה עציצים תלויים מבד

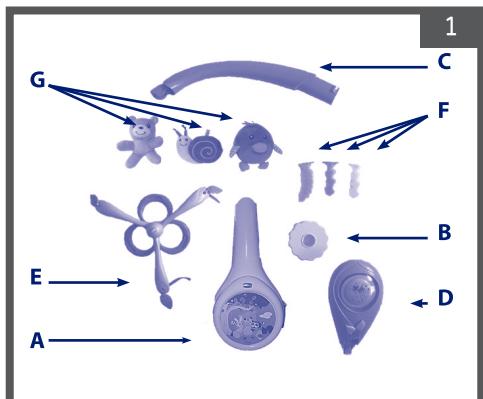

הוראות הפעלה:


עקב אחר ההוראות המוצגות להרכבת המובייל, בדוק כי כל הרכיבים מותקנים כראוי ומהודקים היטב במקום. הכנס את הסוללות לתא המיועד להן, הברג את מרכז הפעולות (D) לזרוע (C) בדוק שני הברגים מהודקים כראוי.

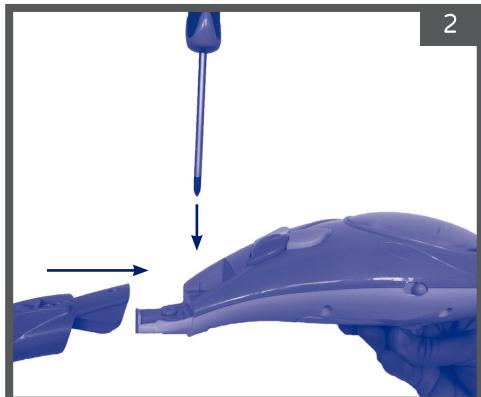


חבר את שלושת עצզיו התלייה מפלסטיק (F) לדזרועות המובייל (E) ולאחר מכן לחבר את שלושת עצזיו התלייה מבד (G) לריצאות התליות מזרועות המובייל.



מקם את בסיס המובייל (A) בצד המיטה בה תרצה להתקינו. הבא את הבורג (B) מצידה השני של המיטה, הברג והדק אותו במקום המיועד על מנת לקבע את בסיס המובייל במקומו. לאחר מכן לחבר את זרוע המובייל (C) לבסיס (A), "קליק" אישר שהזרוע מומוקמת כראוי. כת חיבור את דזרועות המובייל (E), יחד עם העצזים התליים למרכז הפעולות (D).

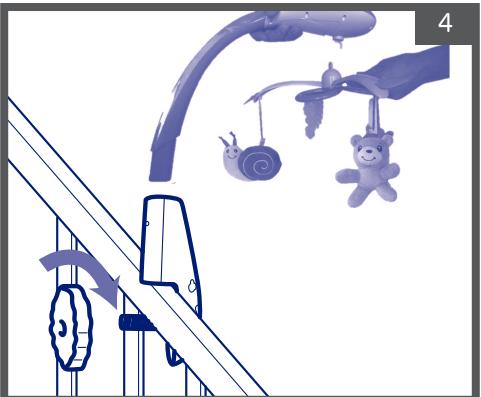

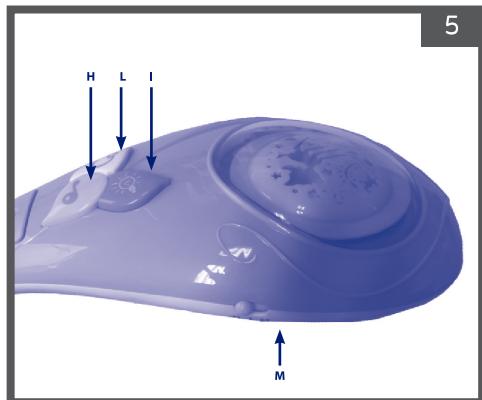

כדי להפעיל את המובייל נכנס את הסוללות למקוםן, והעביר את המתג מ מצב 0 ל- 1 או 11
בהתאם לעוצמה הרצiosa (כפתור M).

בחירה הפעניות הראשיות:

לחץ על הכפתור H כדי להפעיל את המנגינות.

לחץ על הכפתור I כדי להפעיל את 3 אפקטי הצבעים המשתנים אוטומטית.

לחץ על הכפתור J כדי להפעיל את סיבוב הצעצועים התלויים.

• פונקציה סיבוב הצעצועים מתחילה רק כאשר הדראע של המובייל מחוברת למיטה.

• הפעילות יעבדו במשך 15 דקות ולאחר מכן המובייל יכנס למצב המתנה.

• כדי להפסיק פעילות פועלת לחץ שוב על אותו כפתור שהפעיל את הפעולות.

• ניתן להפעיל מנוגנות, אפקט אור וסיבוב באופן עצמאי, מה שמאפשר שימושים רבים.

הרכבת והחלפת סוללות:

- ה החלפת הסוללות חייב להתבצע על ידי מבוגר בלבד.
- תמיד יש להרחיק מהילדים את הכלים והסוללות.
- יש לשחרר את מכסה הסוללות על ידי מברג, להוציא את הסוללות הישנות ולהחליפן בחדשות.
- יש להבריג חזרה את הברגים ולחזקם בבטחה.
- תמיד יש להוציא את הסוללות הנגורות מהמשחק על מנת למנוע נזילה שלהם והריסת המשחק.
- תמיד יש להסיר את הסוללות אם המשחק לא בשימוש בטווה ארון.
- יש להשתמש רק בסוללות "אלקלין" או זהות בסוג לפי דרישת היצרן.
- לעומת זאת ניתן להשתמש בסוללות חדשות ויישנות יחד, או סוללות מסוימות שונות יחד.
- אסור לשגר או לזרוק סוללות באשפה הרגילה, אלא לחת בנקודות איסוף סוללות לשמירה על סביבה נקייה.
- אסור להטיען סוללות שאין מותאמות לטעינה, הן עלולות להתפוצץ.
- השימוש בסוללות נתונות אינם מומלץ, הוא עלול להחlijש את לוח המשחק.
- אם ישנו שימוש בסוללות נתונות יש להוציא אותן מהמשחק בעת הטעינה. הטעינה חייבת להיות על העישות על ידי מבוגר בלבד.

ניקוי ואחזקה:

- יש לנוקות את חלקו הפלסטי עם מטלית לחה ורכבה.
- אין לנוקות את חלקו הפלסטי מתחתי למים ואין להשתמש בחומר ניקוי ממסים.
- יש לשמר על המשחק מפני חום, אבק, חול, לחות ונזירים.

חלקן הבד:

- הצעצועים התלויים: עשויים מפוליאסטר, ניתן לכביסם במכונה ב-30 מעלות בכיבסה עדינה.
- אין להל宾ן.
- אין להכנס למיבש.
- אין לנגן. אין לחת לניקוי יבש.

